

RAPTOR MAXI

GROSSE TRANSPORTPLATTE FÜR HOLZELEMENTE

VARIABLE TRAGFÄHIGKEIT DANK VARIABLER SCHRAUBENZAHL

Die Transportplatte bietet dank der Befestigungsmöglichkeit mit 4, 6, 8, 10 oder 12 Schrauben ein effizientes Lastmanagement – ideal für Elemente mit hohem Gewicht und besonderen Sicherheitsanforderungen.

SELBSTAUSRICHTENDER HAKEN

Der schwenkbare integrierte Hubhaken ermöglicht das Einhängen aus jeder Richtung ohne Ausrichten - für einen effizienten und sicheren Transport auf der Baustelle.

ZERTIFIZIERT


Die Platte ist nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für Zuglasten bis zu 8,0 Tonnen und für Querlasten bis zu 4,0 Tonnen zertifiziert.



ANWENDUNGSGEBIETE


- Schwere vorgefertigte Module
- Große BSP-Deckenplatten und Hybrid-Deckenplatten (Holz-Beton)
- Große Holzbalken
- Schwere Sonderkonstruktionen aus Holz

ART.-NR.

ART.-NR.	Plattenmaße	max. Tragkraft		passende Schrauben	Stk.
RAPMAXI	200 x 225 mm			VGS PLATE Ø11 mm	1
				HBS PLATE Ø10 mm	
				VGS Ø11 mm (+ HUS10)	
		≤ 8000 kg	≤ 4000 kg		

ABMESSUNGEN


ART.-NR.	B	L	s	t	Ø	a	b	c	d
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
RAPMAXI	200	225	15	20	13	46	46,2	20	237

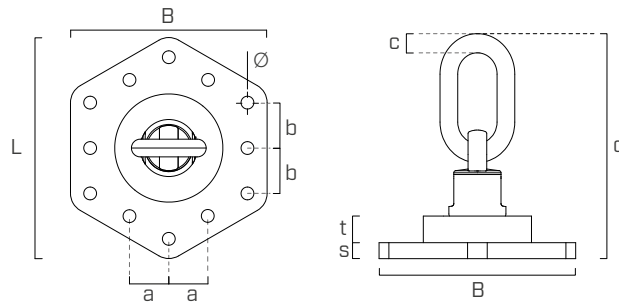

GEEIGNETE SCHRAUBEN

VGS PLATE


Sechskantschraube mit Kegelunterkopf für Hebetchnik



d ₁	ART.-NR.	L	b	Stk.
[mm]		[mm]	[mm]	
11 SW 17 TX 50	VGSPL1160	60	50	25
	VGSPL1180	80	70	25
	VGSPL11100	100	90	25
	VGSPL11120	120	110	25
	VGSPL11140	140	130	25
	VGSPL11160	160	150	25
	VGSPL11180	180	170	25
	VGSPL11200	200	190	25
	VGSPL11240	240	230	25
	VGSPL11280	280	270	25

HBS PLATE - HBS PLATE EVO


Schraube mit Kegelunterkopf für Platten



d ₁	ART.-NR.	L	b	Stk.
[mm]		[mm]	[mm]	
10 TX 40	HBSPLEVO1060	60	52	50
	HBSPL1080	80	60	50
	HBSPL10100	100	75	50
	HBSPL10120	120	95	50
	HBSPL10140	140	110	50
	HBSPL10160	160	130	50
	HBSPL10180	180	150	50

VGS


Senkkopfschraube mit Vollgewinde



d ₁	ART.-NR.	L	b	Stk.
[mm]		[mm]	[mm]	
11 TX 50	VGS1180	80	70	25
	VGS11100	100	90	25
	VGS11125	125	115	25
	VGS11150	150	140	25
	VGS11175	175	165	25
	VGS11200	200	190	25
	VGS11225	225	215	25
	VGS11250	250	240	25
	VGS11275	275	265	25
	VGS11300	300	290	25
	VGS11325	325	315	25
	VGS11350	350	340	25
	VGS11375	375	365	25
	VGS11400	400	390	25

VGS-Schraube nur in Verbindung mit HUS-Unterlegscheibe montierbar.

HUS - gedrehte Unterlegscheibe




ART.-NR.	d _{VGS}	Stk.
	[mm]	
HUS10	11	50


MONTAGE RAPTOR MAXI




HBSPSPL Ø10 $M_{ins,max} = 35 \text{ Nm}$
VGS | VGSPL Ø11 $M_{ins,max} = 40 \text{ Nm}$

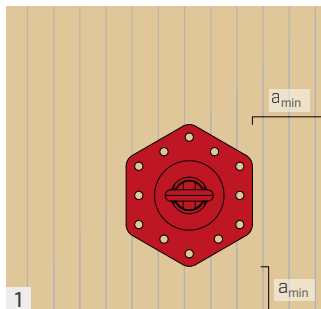


Die Anleitung genau lesen und die Hinweise beachten. Bei der Positionierung der Platte auf dem zu transportierenden Holzelement sind die empfohlenen Mindestabstände einzuhalten.

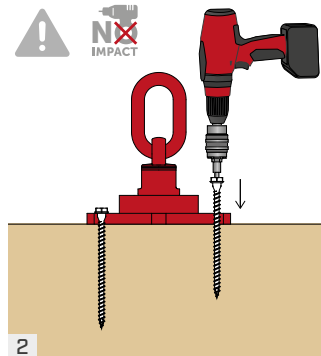

Länge und Anzahl der Schrauben hängen von der Anwendung und dem Gewicht des zu bewegendes Elements ab. Bei der Verschraubung sind die in den jeweiligen Montageanleitungen angegebenen Anzugsmomente zu beachten.




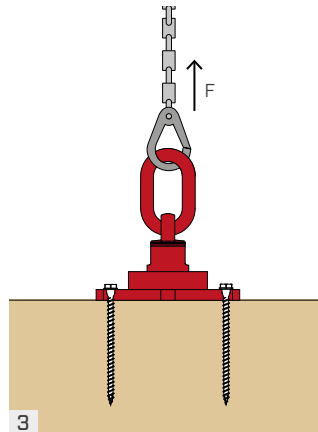


Mit dem Kranhaken anschließen und das Element vorsichtig anheben. Auf die zulässigen Hubwinkel und -richtungen sowie die entsprechenden maximalen Traglasten achten.

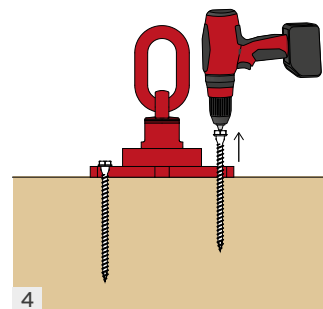

Die Schrauben nach dem Heben entfernen und entsorgen. Außer VGS PL, die unter bestimmten Bedingungen für den Transport wiederverwendet werden kann, können sie nur für einen Transportvorgang verwendet werden. Die Anweisungen beachten.

ZULÄSSIGE BELASTUNGSRICHTUNGEN

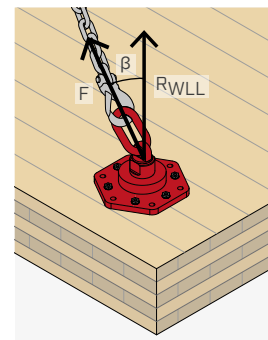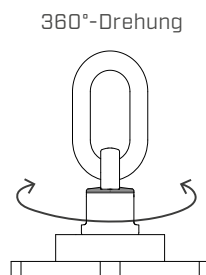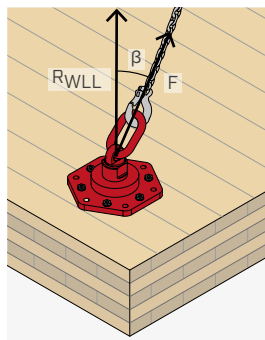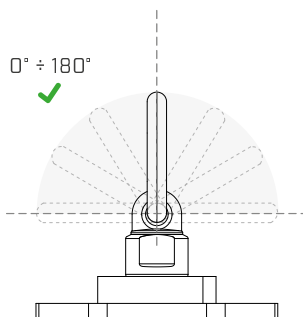

MÖGLICHE ANORDNUNG DER SCHRAUBEN

Zulässig sind ausschließlich die nachfolgend angegebenen symmetrischen Schraubenkonfigurationen. Die in den Tabellen angegebenen Lastwerte beziehen sich bei einer Teilausnagelung auf die Anzahl der verwendeten Schrauben, unabhängig von der gewählten Konfiguration sowie der Lastrichtung im Verhältnis zu den Schrauben.

4 Schrauben	6 Schrauben	8 Schrauben	10 Schrauben	12 Schrauben


ANMERKUNGEN:

- Die Platte RAPTOR MAXI muss mit einheitlichen Verbindern des gleichen Typs (HBS PLATE, VGS PLATE oder VGS) und der gleichen Länge befestigt werden. Alle Platten, die am zu transportierenden Element verwendet werden, müssen eine identische Konfiguration aufweisen.


ANWENDUNGSBEISPIELE

Die detaillierten technischen Tabellen der Bemessungswerte für verschiedene Anwendungen finden Sie im entsprechenden Bereich auf der offiziellen Rothoblaas-Website: www.rothoblaas.de.


LIEGENDE BSP-PLATTE

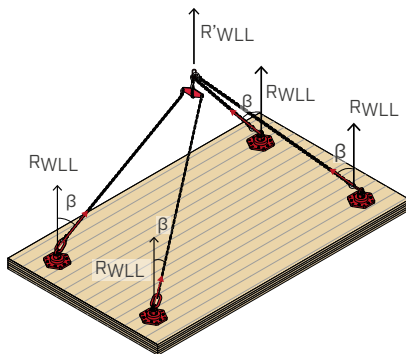


VORGEFERTIGTE MODULARE KONSTRUKTIONEN

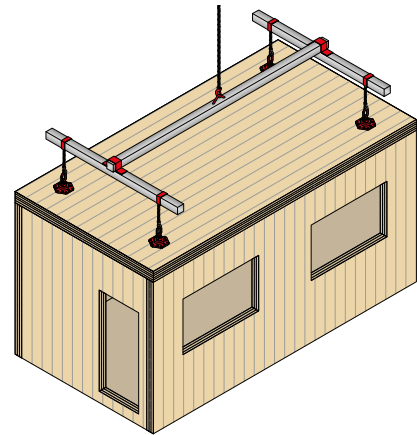


HORIZONTALER BALKEN

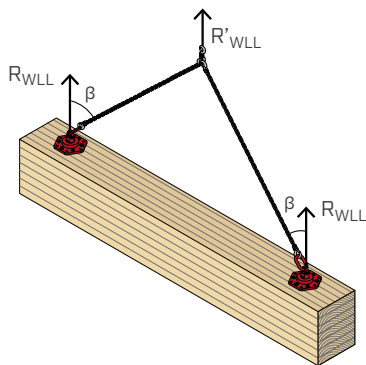

HOLZ-BETON-VERBUNDKONSTRUKTIONEN ⁽¹⁾

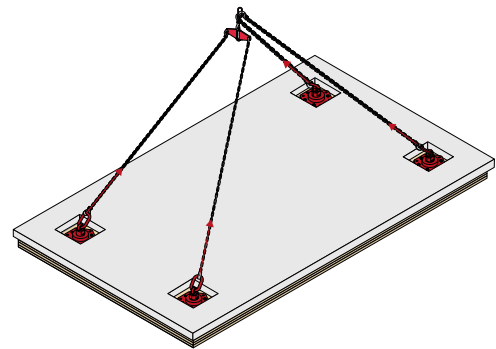

EINFLUSS DES VERHÄLTNISSSES ZWISCHEN SCHRAUBENLÄNGE UND ELEMENTSTÄRKE


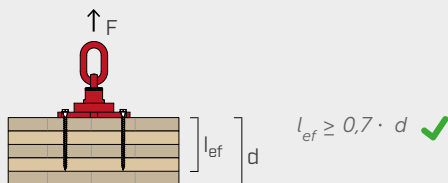


Um die maximale Tragfähigkeit des Hubsystems zu erreichen, müssen für Hubanwendungen mit Lastkomponente senkrecht zur Faser Schrauben mit einer Länge von mehr als $0,7 \cdot d$ (d = Tiefe des Holzelements) verwendet werden, um Brüche durch Spaltung zu verhindern. Sollte das Verhältnis nicht eingehalten werden, ist eine Prüfung auf Sprödbüche nach DIN EN 1995-1-1/NA möglich.

ANMERKUNGEN:

⁽¹⁾ Die Transportplatte darf ausschließlich auf Holzoberflächen befestigt werden.

■ TRAGFÄHIGKEIT | HORIZONTALER BALKEN

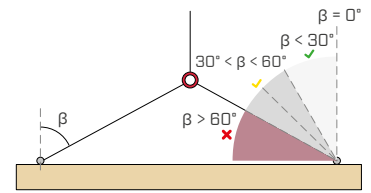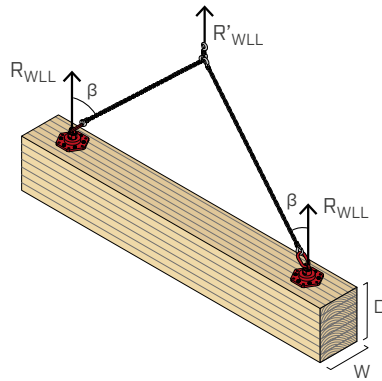

BERECHNUNG DER GESAMTBELASTBARKEIT


$$R'_{WLL} = R_{WLL} \cdot n$$

R'_{WLL} = Gesamtbelastbarkeit des Systems.

R_{WLL} = Referenzbelastbarkeit für einen einzelnen Anschlagpunkt (Angabe in den Tabellen).

n = Anzahl der vollständig tragenden Anschlagpunkte.


MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT PRO ANSCHLAGPUNKT MIT VGS PLATE SCHRAUBEN

ART.-NR. VGS PLATE Schraube d x L [mm]	Anz. Schrauben 	Festigkeit R_{WLL} [kg]			
		$\beta = 0^\circ$ 	$0^\circ < \beta \leq 30^\circ$ 	$30^\circ < \beta \leq 45^\circ$ 	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$ 
VGSP1160 11 x 60	4	550	405	290	185
	6	795	595	430	275
	8	1035	760	550	350
	10	1265	960	710	460
	12	1490	1155	865	565
VGSP1180 11 x 80	4	800	575	410	260
	6	1150	845	605	385
	8	1495	1080	775	495
	10	1825	1370	1000	645
	12	2150	1645	1215	790
VGSP11100 11 x 100	4	1045	735	515	325
	6	1505	1080	770	490
	8	1955	1390	985	625
	10	2385	1755	1265	810
	12	2815	2110	1540	995
VGSP11120 11 x 120	4	1290	880	610	380
	6	1860	1295	910	570
	8	2415	1670	1170	735
	10	2950	2110	1500	950
	12	3475	2535	1820	1165
VGSP11140 11 x 140	4	1540	1020	700	435
	6	2215	1500	1040	650
	8	2875	1935	1340	835
	10	3510	2445	1715	1080
	12	4140	2940	2080	1320
VGSP11160 11 x 160	4	1785	1150	780	480
	6	2570	1700	1165	720
	8	3335	2195	1500	930
	10	4075	2765	1920	1200
	12	4800	3330	2330	1465
VGSP11180 11 x 180	4	2030	1280	860	530
	6	2925	1890	1280	790
	8	3795	2445	1660	1025
	10	4635	3080	2115	1315
	12	5465	3705	2565	1605
VGSP11200 11 x 200	4	2280	1405	935	575
	6	3280	2075	1395	860
	8	4255	2685	1810	1115
	10	5200	3385	2305	1430
	12	6125	4070	2795	1740
VGSP11240 11 x 240	4	2770	1645	1085	660
	6	3990	2430	1615	990
	8	5175	3155	2100	1285
	10	6325	3975	2675	1645
	12	7450	4750	3215	1980
VGSP11280 11 x 280	4	3265	1875	1225	745
	6	4700	2775	1830	1115
	8	6095	3610	2380	1450
	10	7450	4545	3025	1850
	12	8000	5215	3560	2205

β = Neigungswinkel des Ankers

■ TRAGFÄHIGKEIT | HORIZONTALER BALKEN


MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT PRO ANSCHLAGPUNKT MIT **HBS PLATE** Schrauben

ART.-NR. HBS PLATE Schrauben/ HBS PLATE EVO d x L [mm]	Anz. Schrauben 	Festigkeit R _{WLL} [kg]			
		$\beta = 0^\circ$ 	$0^\circ < \beta \leq 30^\circ$ 	$30^\circ < \beta \leq 45^\circ$ 	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$ 
HBSPLEVO1060 10 x 60	4	500	370	265	170
	6	725	540	395	255
	8	940	695	500	320
	10	1150	875	650	420
	12	1355	1055	790	520
HBSP1080 10 x 80	4	670	485	350	220
	6	965	715	520	335
	8	1250	920	660	425
	10	1530	1160	855	550
	12	1805	1395	1040	680
HBSP10100 10 x 100	4	840	600	430	270
	6	1210	885	640	405
	8	1565	1135	815	520
	10	1915	1435	1050	675
	12	2255	1730	1280	830
HBSP10120 10 x 120	4	1060	740	520	325
	6	1530	1090	770	490
	8	1985	1400	990	625
	10	2425	1770	1270	810
	12	2860	2130	1550	995
HBSP10140 10 x 140	4	1230	840	585	365
	6	1775	1235	865	545
	8	2300	1590	1115	700
	10	2810	2010	1430	905
	12	3310	2415	1735	1110
HBSP10160 10 x 160	4	1455	965	660	410
	6	2095	1420	985	615
	8	2715	1835	1270	790
	10	3320	2315	1625	1025
	12	3915	2785	1975	1250
HBSP10180 10 x 180	4	1680	1085	740	455
	6	2420	1600	1100	680
	8	3135	2070	1420	880
	10	3830	2610	1815	1135
	12	4515	3140	2200	1385

β = Neigungswinkel des Ankers

■ TRAGFÄHIGKEIT | HORIZONTALER BALKEN

MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT PRO ANSCHLAGPUNKT MIT **VGS** Schrauben




ART.-NR. VGS + HUS Schraube d x L [mm]	Anz. Schrauben 	Festigkeit R _{WLL} [kg]			
		$\beta = 0^\circ$ 	$0^\circ < \beta \leq 30^\circ$ 	$30^\circ < \beta \leq 45^\circ$ 	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$ 
VGS1180 11 x 80	4	700	505	360	225
	6	1010	740	530	340
	8	1310	950	680	430
	10	1600	1200	875	565
	12	1885	1445	1065	695
VGS11100 11 x 100	4	945	670	475	300
	6	1365	985	705	450
	8	1770	1270	905	575
	10	2160	1605	1160	745
	12	2550	1930	1415	915
VGS11125 11 x 125	4	1255	860	595	375
	6	1810	1265	890	560
	8	2345	1630	1140	715
	10	2865	2055	1465	930
	12	3375	2475	1780	1140
VGS11150 11 x 150	4	1565	1030	705	440
	6	2250	1520	1050	655
	8	2920	1965	1355	845
	10	3570	2475	1735	1090
	12	4205	2980	2110	1335
VGS11175 11 x 175	4	1870	1195	810	500
	6	2695	1765	1205	745
	8	3495	2280	1555	965
	10	4270	2880	1990	1240
	12	5035	3460	2415	1515
VGS11200 11 x 200	4	2180	1355	905	555
	6	3140	2000	1350	830
	8	4070	2590	1750	1080
	10	4975	3265	2230	1385
	12	5860	3925	2705	1685
VGS11225 11 x 225	4	2485	1505	1000	610
	6	3585	2225	1490	915
	8	4645	2890	1935	1185
	10	5675	3640	2465	1520
	12	6690	4365	2980	1845
VGS11250 11 x 250	4	2795	1655	1090	665
	6	4030	2450	1630	995
	8	5220	3180	2115	1295
	10	6380	4005	2690	1655
	12	7520	4785	3235	1995
VGS11275 11 x 275	4	3105	1800	1180	715
	6	4470	2665	1760	1075
	8	5795	3465	2290	1395
	10	7085	4360	2910	1785
	12	8000	5110	3455	2130
VGS11300 11 x 300	4	3370	1925	1255	760
	6	4855	2850	1875	1140
	8	6290	3705	2440	1485
	10	7690	4665	3100	1895
	12	8000	5235	3575	2215
VGS11325 11 x 325	4	3370	1925	1255	760
	6	4855	2850	1875	1140
	8	6290	3705	2440	1485
	10	7690	4665	3100	1895
	12	8000	5235	3575	2215
VGS11350 11 x 350	4	3370	1925	1255	760
	6	4855	2850	1875	1140
	8	6290	3705	2440	1485
	10	7690	4665	3100	1895
	12	8000	5235	3575	2215
VGS11375 11 x 375	4	3370	1925	1255	760
	6	4855	2850	1875	1140
	8	6290	3705	2440	1485
	10	7690	4665	3100	1895
	12	8000	5235	3575	2215
VGS11400 11 x 400	4	3370	1925	1255	760
	6	4855	2850	1875	1140
	8	6290	3705	2440	1485
	10	7690	4665	3100	1895
	12	8000	5235	3575	2215

β = Neigungswinkel des Ankers

ANMERKUNGEN:

- Bei der Berechnung wurde eine Rohdichte der Holzelemente von $\rho_k = 385 \text{ kg/m}^3$ berücksichtigt.

■ TRAGFÄHIGKEIT | LIEGENDE BSP-PLATTE

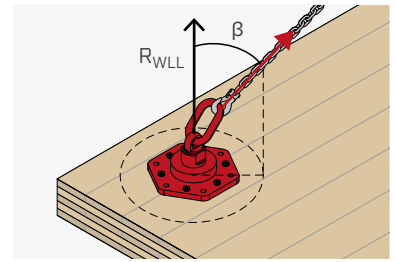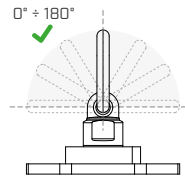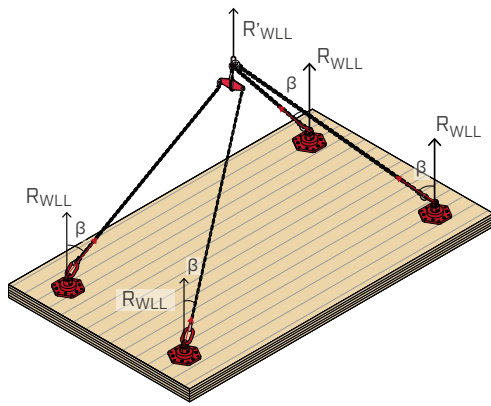

BERECHNUNG DER GESAMTBELASTBARKEIT


$$R'_{WLL} = R_{WLL} \cdot n$$

R'_{WLL} = Gesamtbelastbarkeit des Systems.

R_{WLL} = Referenzbelastbarkeit für einen einzelnen Anschlagpunkt (Angabe in den Tabellen).

n = Anzahl der vollständig tragenden Anschlagpunkte.


MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT PRO ANSCHLAGPUNKT MIT VGS PLATE SCHRAUBEN

ART.-NR. VGS PLATE Schraube d x L [mm]	Anz. Schrauben 	Festigkeit R_{WLL} [kg]			
		$\beta = 0^\circ$ 	$0^\circ < \beta \leq 30^\circ$ 	$30^\circ < \beta \leq 45^\circ$ 	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$ 
VGSPL1160 11 x 60	4	510	375	270	170
	6	740	550	400	255
	8	955	705	510	325
	10	1170	890	655	425
	12	1380	1045	770	500
VGSPL1180 11 x 80	4	740	530	380	240
	6	1065	780	560	360
	8	1385	1000	715	455
	10	1690	1250	905	580
	12	1995	1465	1055	675
VGSPL11100 11 x 100	4	970	685	480	305
	6	1395	1005	715	455
	8	1810	1270	895	565
	10	2210	1600	1140	725
	12	2605	1870	1330	845
VGSPL11120 11 x 120	4	1195	820	570	355
	6	1725	1200	840	530
	8	2235	1520	1055	660
	10	2735	1910	1345	845
	12	3220	2230	1560	980
VGSPL11140 11 x 140	4	1425	950	650	405
	6	2055	1385	960	600
	8	2660	1750	1200	745
	10	3255	2205	1530	955
	12	3835	2580	1780	1110
VGSPL11160 11 x 160	4	1655	1070	730	450
	6	2385	1560	1065	660
	8	3090	1975	1335	825
	10	3775	2485	1700	1055
	12	4450	2900	1975	1225
VGSPL11180 11 x 180	4	1880	1190	800	490
	6	2710	1730	1170	720
	8	3515	2185	1465	895
	10	4295	2755	1865	1150
	12	5065	3215	2170	1335
VGSPL11200 11 x 200	4	2110	1300	870	530
	6	3040	1900	1275	780
	8	3940	2395	1595	975
	10	4815	3015	2025	1245
	12	5675	3520	2355	1445
VGSPL11240 11 x 240	4	2565	1520	1005	610
	6	3700	2210	1460	890
	8	4795	2780	1820	1105
	10	5860	3505	2320	1415
	12	6905	4110	2715	1655
VGSPL11280 11 x 280	4	3025	1730	1130	685
	6	4355	2515	1645	1000
	8	5645	3155	2045	1235
	10	6900	3970	2595	1575
	12	8000	4635	3035	1840

β = Neigungswinkel des Ankers

■ TRAGFÄHIGKEIT | LIEGENDE BSP-PLATTE


MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT PRO ANSCHLAGPUNKT MIT **HBS PLATE** Schrauben

ART.-NR. HBS PLATE Schrauben/ HBS PLATE EVO d x L [mm]	Anz. Schrauben 	Festigkeit R _{WLL} [kg]			
		$\beta = 0^\circ$ 	$0^\circ < \beta \leq 30^\circ$ 	$30^\circ < \beta \leq 45^\circ$ 	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$ 
HBSPLEVO1060 10 x 60	4	465	340	245	155
	6	670	500	365	235
	8	870	645	465	300
	10	1065	815	600	390
	12	1255	955	705	460
HBSPL1080 10 x 80	4	620	450	325	205
	6	895	665	480	310
	8	1160	850	615	390
	10	1420	1070	780	505
	12	1670	1250	910	585
HBSPL10100 10 x 100	4	775	560	400	255
	6	1120	825	595	380
	8	1450	1050	750	475
	10	1775	1320	955	615
	12	2090	1540	1115	715
HBSPL10120 10 x 120	4	985	690	485	305
	6	1420	1015	720	455
	8	1840	1285	900	565
	10	2245	1610	1150	730
	12	2650	1885	1340	850
HBSPL10140 10 x 140	4	1140	780	545	340
	6	1645	1145	800	505
	8	2130	1455	1010	630
	10	2605	1825	1285	810
	12	3065	2135	1495	940
HBSPL10160 10 x 160	4	1345	900	620	385
	6	1940	1315	910	565
	8	2515	1665	1145	710
	10	3075	2095	1455	910
	12	3625	2450	1695	1060
HBSPL10180 10 x 180	4	1555	1010	690	425
	6	2240	1475	1010	625
	8	2905	1870	1265	780
	10	3550	2350	1615	1005
	12	4185	2740	1875	1160

β = Neigungswinkel des Ankers

■ TRAGFÄHIGKEIT | LIEGENDE BSP-PLATTE

MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT PRO ANSCHLAGPUNKT MIT **VGS** Schrauben

ART.-NR. VGS + HUS Schraube d x L [mm]	Anz. Schrauben 	Festigkeit R _{WLL} [kg]			
		$\beta = 0^\circ$ 	$0^\circ < \beta \leq 30^\circ$ 	$30^\circ < \beta \leq 45^\circ$ 	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$ 
VGS1180 11 x 80	4	650	465	330	210
	6	935	685	495	315
	8	1210	880	630	400
	10	1480	1105	805	515
	12	1745	1295	935	600
VGS11100 11 x 100	4	875	620	440	275
	6	1265	915	655	415
	8	1640	1160	820	520
	10	2005	1460	1050	670
	12	2360	1705	1220	775
VGS11125 11 x 125	4	1160	800	555	350
	6	1675	1170	820	515
	8	2170	1480	1030	645
	10	2655	1865	1310	825
	12	3130	2175	1525	960
VGS11150 11 x 150	4	1450	960	660	410
	6	2085	1400	965	600
	8	2705	1775	1215	755
	10	3305	2235	1545	965
	12	3895	2605	1795	1115
VGS11175 11 x 175	4	1735	1110	750	465
	6	2500	1625	1105	685
	8	3235	2055	1385	855
	10	3955	2580	1760	1090
	12	4665	3020	2050	1270
VGS11200 11 x 200	4	2020	1255	840	515
	6	2910	1830	1230	755
	8	3770	2310	1540	940
	10	4610	2905	1955	1200
	12	5430	3400	2285	1405
VGS11225 11 x 225	4	2305	1395	925	565
	6	3320	2035	1355	830
	8	4305	2560	1690	1030
	10	5260	3225	2150	1315
	12	6200	3780	2515	1535
VGS11250 11 x 250	4	2590	1530	1005	610
	6	3730	2225	1470	895
	8	4835	2800	1835	1115
	10	5910	3520	2325	1415
	12	6965	4130	2720	1660
VGS11275 11 x 275	4	2875	1660	1085	660
	6	4145	2420	1590	965
	8	5370	3035	1975	1195
	10	6565	3820	2505	1520
	12	7735	4480	2935	1780
VGS11300 11 x 300	4	3160	1790	1165	705
	6	4555	2610	1705	1035
	8	5900	3275	2120	1280
	10	7215	4120	2690	1630
	12	8000	4740	3125	1905
VGS11325 11 x 325	4	3370	1890	1225	740
	6	4855	2750	1790	1085
	8	6290	3455	2230	1345
	10	7690	4350	2830	1710
	12	8000	4890	3260	1995
VGS11350 11 x 350	4	3370	1890	1225	740
	6	4855	2750	1790	1085
	8	6290	3455	2230	1345
	10	7690	4350	2830	1710
	12	8000	4890	3260	1995
VGS11375 11 x 375	4	3370	1890	1225	740
	6	4855	2750	1790	1085
	8	6290	3455	2230	1345
	10	7690	4350	2830	1710
	12	8000	4890	3260	1995
VGS11400 11 x 400	4	3370	1890	1225	740
	6	4855	2750	1790	1085
	8	6290	3455	2230	1345
	10	7690	4350	2830	1710
	12	8000	4890	3260	1995



β = Neigungswinkel des Ankers

ANMERKUNGEN:



- Beim Transport von liegenden BSP-Platten wirkt sich das Verhältnis zwischen der Stärke des Holzes und der Länge der Schrauben auf die Tragfähigkeit aus.
- Die angegebenen Tragfähigkeitswerte gelten pro Anschlagpunkt.
- Damit alle Befestigungspunkte als vollständig tragfähig betrachtet werden können, muss sichergestellt sein, dass die Last durch geeignete Kompensationssysteme gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte verteilt ist.
- Mindeststärke der Decke: $t_{CLT} \geq 100$ mm.

MINDESTABSTÄNDE

BSP-DECKE

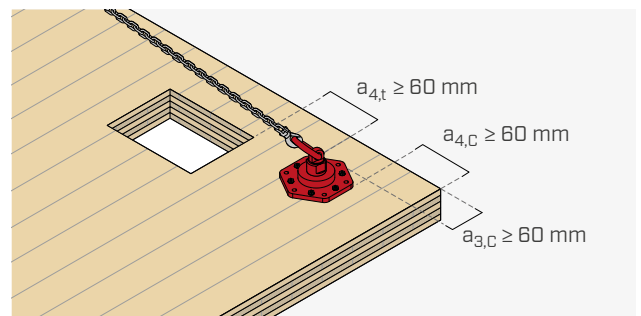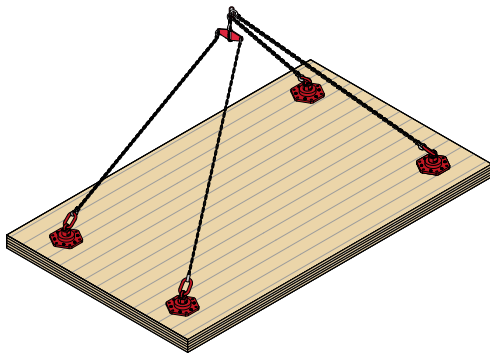

HORIZONTALER BALKEN

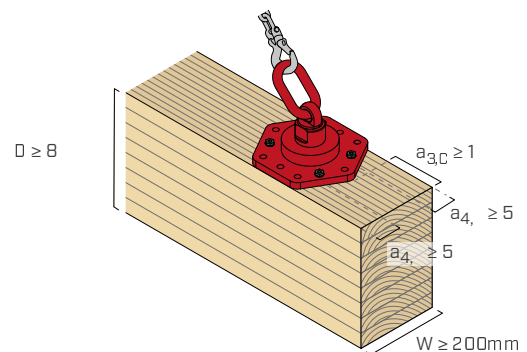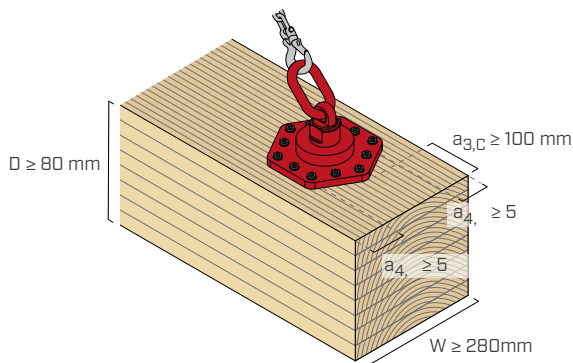

Hebebereich

Lösungen für das Heben und die sichere Handhabung von Holzelementen. Das Sortiment umfasst Geräte, die sich an verschiedene Lastkonfigurationen und Einsatzbedingungen auf der Baustelle anpassen.



RAPTOR MINI



RAPTOR



RAPTOR MAXI



WASP

Die vollständige technische Dokumentation ist auf der Website www.rothoblaas.de verfügbar




rothoblaas.de

ANMERKUNGEN:


- Die Mindestabstände entsprechen der ETA-11/0030 und basieren auf Prüfungen. Sie gelten vorbehaltlich abweichender Spezifikationen in diesem Datenblatt.
- Die aufgeführten Mindestabstände gelten für nicht vorgebohrte Schrauben.
- Die Mindestabstände gelten für alle Schraubenanordnungen.



Den Anweisungen der Anleitung ist Folge zu leisten.

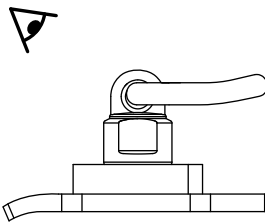


Sichtprüfung vor jeder Verwendung. Bei Mängeln darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.

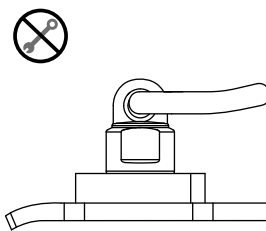

Keine Reparaturen durchführen!

ZU PRÜFENDE ABMESSUNGEN

ART.-NR.	$\varnothing_{\max}$ [mm]	$C_{\min}$ [mm]
RAPMAXI	13,5	18,0

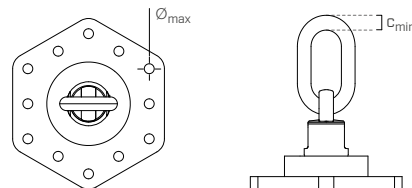

ALLGEMEINE GRUNDLAGEN:

- Die Länge des Verbinders muss von Fall zu Fall abhängig von der Größe der Holzbauteile, von der Art der Positionierung des Verbinders, vom Neigungswinkel des Ankers, von der zu hebenden Last und der Anordnung der Hubplatte gewählt werden. In jedem Fall wird die Verwendung von möglichst langen Verbindern empfohlen, deren Spitze jedoch nicht aus dem zu hebenden Element austreten darf.
- Die genannten Tragfähigkeiten basieren auf den Berechnungen nach EN 1995-1-1/NA gemäß ETA-11/0030 und den Ergebnissen der durchgeführten Prüfungen. Auf die angegebenen Werte wurde ein Sicherheitsfaktor 4,0 gemäß Maschinenrichtlinie angewendet.
- Eine Überprüfung etwaiger Festigkeitsverluste aufgrund möglicher Sprödbrüche, die mit der Geometrie des zu hebenden Elements und der Positionierung der Platte und Verbinder im Zusammenhang stehen, muss separat erfolgen.
- Bei der Berechnung wurde eine Rohdichte der Holzelemente von $\rho_k = 385 \text{ kg/m}^3$ und für die BSP-Elemente von $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$ berücksichtigt. Für andere ρ_k -Werte können die aufgelisteten Festigkeiten mithilfe des k_{dens} -Beiwerts umgerechnet werden. Der berechnete Wert darf niemals die maximale Tragfähigkeit der Platte von 8000 kg überschreiten.

$$R'_{WLL} = \min(k_{\text{dens}} \cdot R'_{WLL}; 8000 \text{ kg})$$

Holzelemente										
$\rho_{g,k}$ [kg/m ³]	310	330	350	380	385	405	425	430	440	
C-GL	C16	C20	C24	C30	GL24h	GL26h	GL28h	GL30h	GL32h	
k_{dens}	0,80	0,85	0,90	0,98	1,00	1,02	1,05	1,05	1,07	
BSP-Elemente										
$\rho_{g,k}$ [kg/m ³]	310	330	350	380	385	405	425	430	440	
C-GL	C16	C20	C24	C30	GL24h	GL26h	GL28h	GL30h	GL32h	
k_{dens}	0,88	0,94	1,00	1,04	1,05	1,07	1,10	1,11	1,12	

Die so ermittelten Festigkeitswerte können zugunsten der Sicherheit von denen abweichen, die sich aus einer genauen Berechnung ergeben.

- Die Verwendung der Hubplatte ist ausschließlich Fachpersonal vorbehalten. Die (über den QR-Code auf dem Produkt abrufbare) Betriebsanleitung muss vor Gebrauch gelesen und ihr Inhalt verstanden worden sein. Die darin enthaltenen Informationen und Anweisungen sind zu beachten. Im Zweifelsfall vor Gebrauch die technische Abteilung der Rothoblaas kontaktieren.
- Zur Berechnung der Belastbarkeit der Hubplatte in anderen als den hier angegebenen Montagekonfigurationen die technische Abteilung von Rothoblaas kontaktieren.
- Die im technischen Datenblatt angegebenen Werte für die Transportplatte, die mit Schrauben HBS PLATE befestigt ist, wurden unter Berücksichtigung der Geometrie und der mechanischen Parameter der Ausführung Typ HBS PL berechnet. Für die Tragfähigkeit der mit der HBS PL Schraube befestigten Transportplatte die technische Abteilung kontaktieren, um weitere Unterstützung zu erhalten.
- Aus Sicherheitsgründen dürfen die HBSPL- und VGS-Schrauben nur einmal verwendet werden. Nach Abschluss der Hebevorgänge müssen die Schrauben gelöst und ordnungsgemäß entsorgt werden. Nur die Schraube VGS PL kann für den Transport wiederverwendet werden. Die spezifischen Anweisungen stehen auf der Website unter www.rothoblaas.com zur Verfügung.
- Keine Impuls-/Schlagschrauber verwenden. Den Eindrehwinkel mithilfe einer Pilotbohrung und/oder der Montageschablone einhalten. Nicht verbiegen. Das korrekte Anzugsdrehmoment sicherstellen. Möglichst Schrauber mit Drehmomentkontrolle verwenden, z. B. mittels TORQUE LIMITER. Wahlweise mit einem Drehmomentschlüssel anziehen.
- Die genannten Belastbarkeiten wurden für eine Platte berechnet, die mit Schrauben ohne Vorbohrung befestigt wird. Bei Schrauben mit Vorbohrung kann die Festigkeit als gleichwertig angesehen werden.