


INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

BYTUM SLATE 3500



BYTUM BASE 2500 | BYTUM SLATE 3500

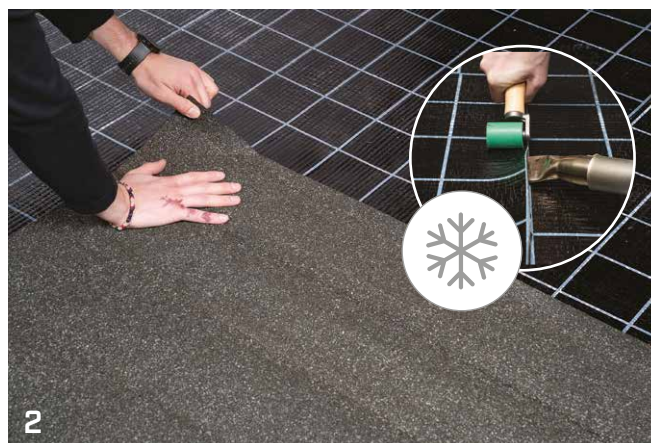

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

ÂNGULO INTERNO



3 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER

ÂNGULO EXTERNO

