



CONSIGLI DI POSA: COLLE DA INTERNO

CONNESSIONE MEMBRANA SU PARETE - CALCESTRUZZO

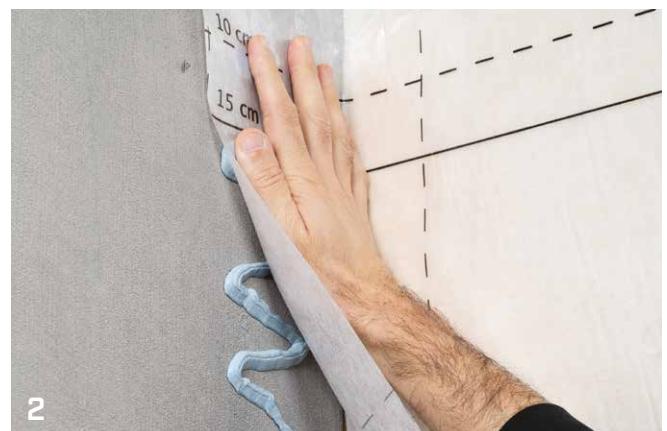


CONNESSIONE MEMBRANA IN COPERTURA - CALCESTRUZZO

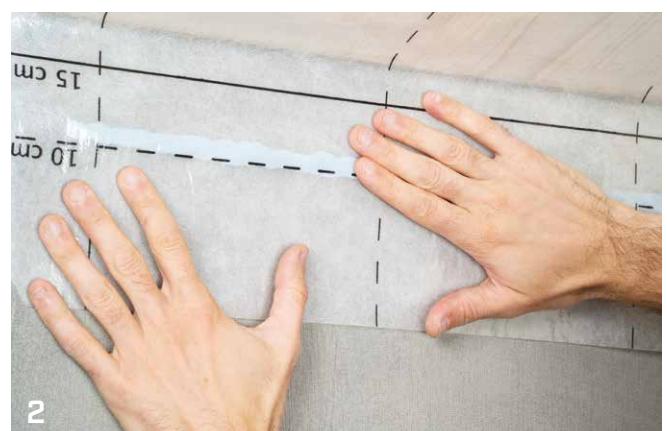

CONNESSIONE MEMBRANA IN COPERTURA - OSB



SIGILLATURA SORMONTO MEMBRANA

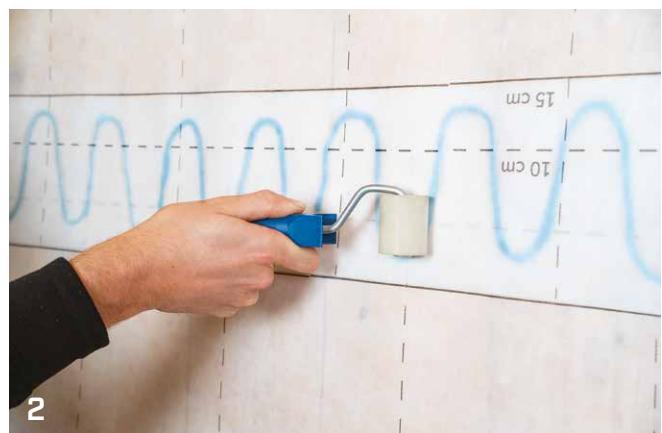

SIGILLATURA FORO FINESTRA



1 PLASTER BAND LITE

CONNESSIONE MEMBRANA SU PARETE - CALCESTRUZZO



1 PRIMER, PRIMER SPRAY

FLY, FLY SOFT, ROLLER