


## CONSEILS DE POSE : COLLE D'INTÉRIEUR

### CONNEXION MEMBRANE SUR MUR - BÉTON




### CONNEXION MEMBRANE SUR TOITURE - BÉTON

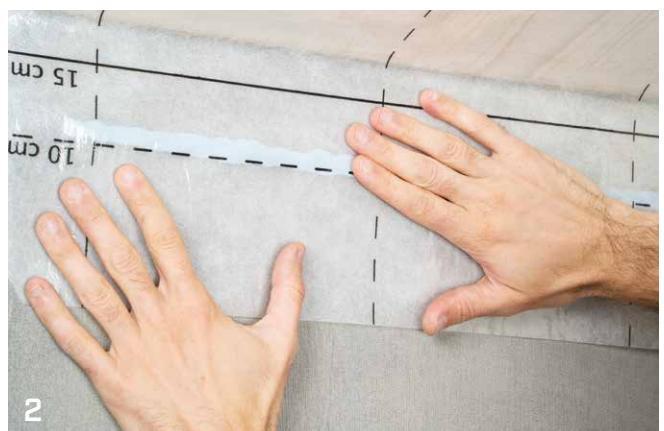

### CONNEXION MEMBRANE SUR TOITURE - OSB



#### SCELLEMENT RECOUVREMENT MEMBRANE

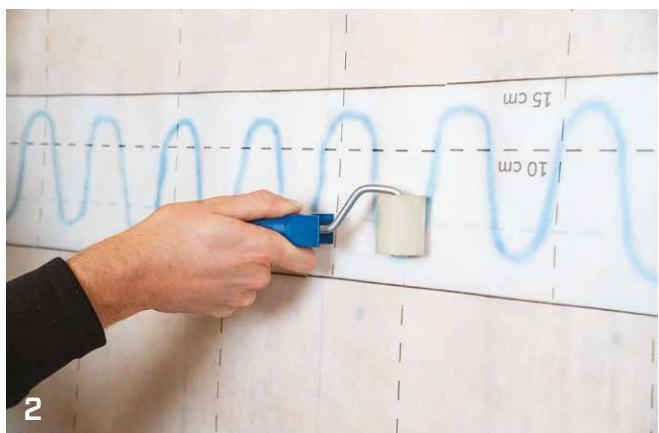

#### SCELLEMENT TROU FENÊTRE



1 PLASTER BAND LITE

#### CONNEXION MEMBRANE SUR MUR - BÉTON



1 PRIMER, PRIMER SPRAY

FLY, FLY SOFT, ROLLER