



## CONSEJOS DE APLICACIÓN: COLA PARA INTERIORES

### CONEXIÓN LÁMINA EN PARED - HORMIGÓN

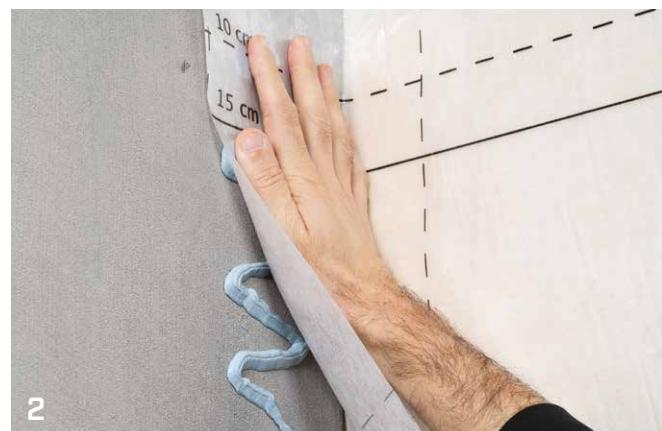


### CONEXIÓN LÁMINA EN CUBIERTA - HORMIGÓN

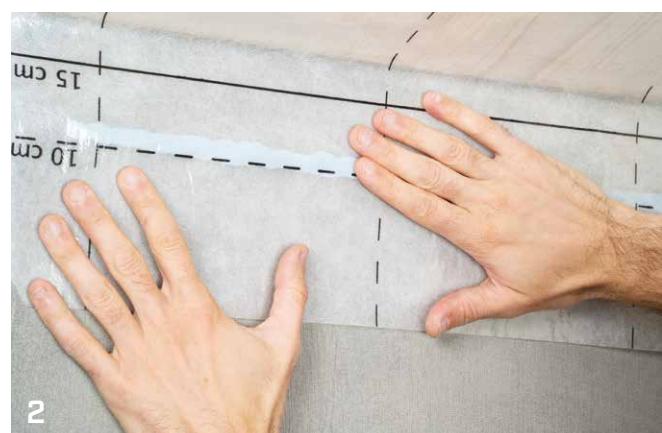

### CONEXIÓN LÁMINA EN CUBIERTA - OSB



## SELLADO SOLAPAMIENTO LÁMINA

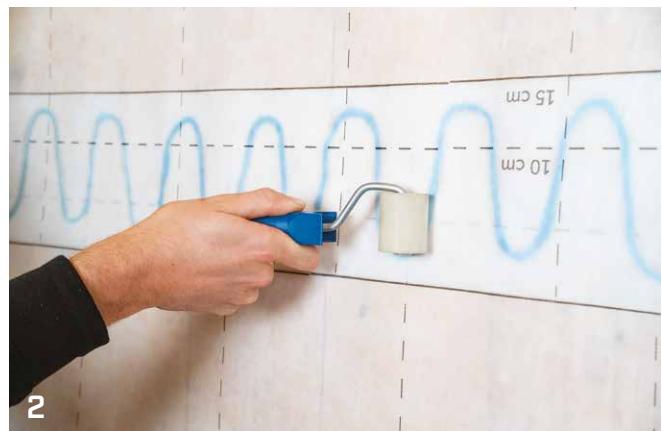

## SELLADO VANO VENTANA



1 PLASTER BAND LITE

## CONEXIÓN LÁMINA EN PARED - HORMIGÓN



1 PRIMER, PRIMER SPRAY

FLY, FLY SOFT, ROLLER