


■ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU: KLEJE DO WEWNĄTRZ

POŁĄCZENIE MEMBRANY ZE ŚCIANĄ - BETON




POŁĄCZENIE MEMBRANY Z POKRYCIEM - BETON

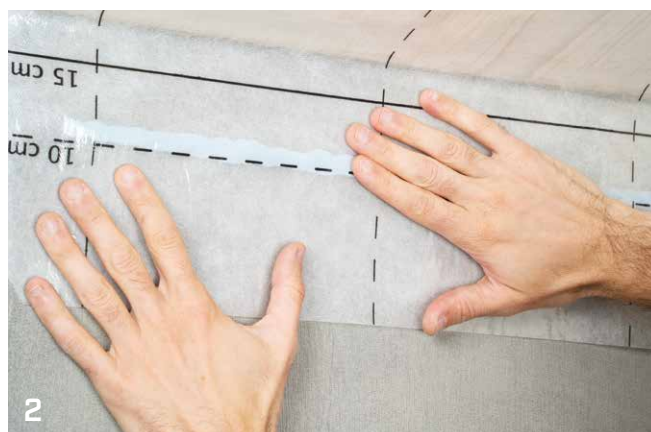

POŁĄCZENIE MEMBRANY Z POKRYCIEM - OSB



USZCZELNIANIE MEMBRANY NA ZAKŁADKĘ

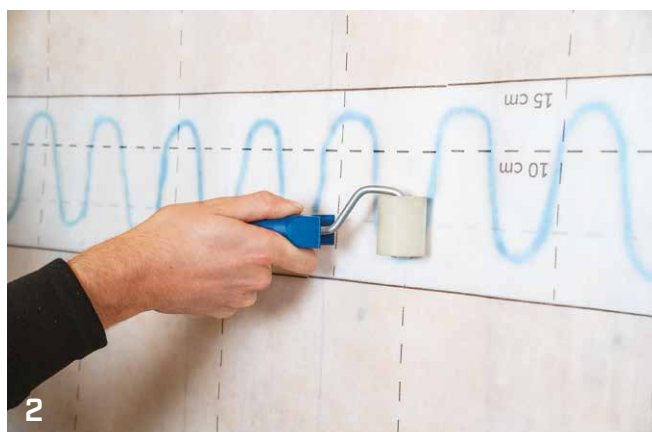

USZCZELNIANIE OTWORÓW OKIENNYCH



1 PLASTER BAND LITE

POŁĄCZENIE MEMBRANY NA ŚCIANIE - BETON



1 PRIMER, PRIMER SPRAY

FLY, FLY SOFT, ROLLER