

取り付け要領: 屋内用接着剤


コンクリートと壁とのメンブレン接着




コンクリートと屋根とのメンブレン接着



OSBと屋根とのメンブレン接着

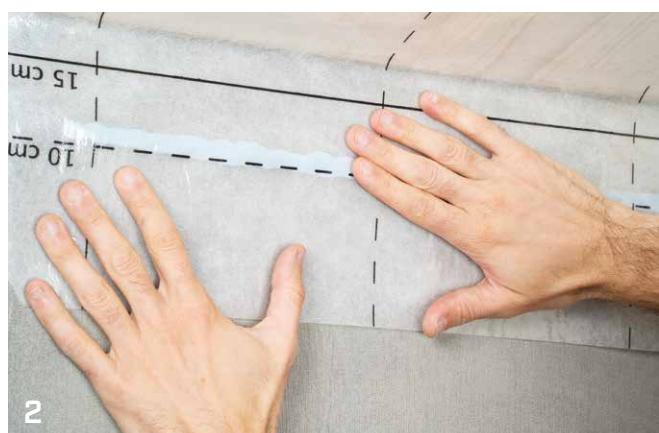

メンブレン重ね貼り

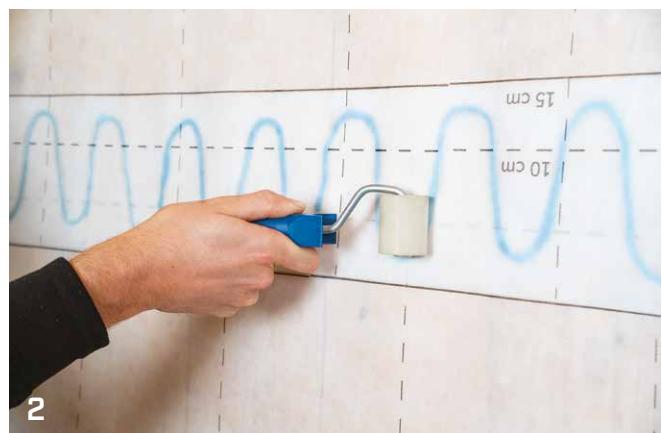

窓枠の密閉



1 PLASTER BAND LITE

コンクリートと壁とのメンブレン接着



1 PRIMER, PRIMER SPRAY