# MEMBRANE ADESIVE

## APPLICAZIONI[*]

[*] Possono essere applicate su vari supporti, tra cui: X-LAM (Cross Laminated Timber), OSB, compensato, alluminio, acciaio, calcestruzzo, lastre in cemento, cartongesso, pannelli, altro.

rothoblaas

Solutions for Building Technology

# MASSIMA PROTEZIONE

## PREFABBRICAZIONE

Posare le membrane autoadesive in stabilimento è vantaggioso sotto molti punti di vista:

- la membrana è applicata su un pannello in orizzontale anziché in verticale
- la posa è agevolata perché effettuata in un ambiente più pulito rispetto al cantiere
- una volta in cantiere, il pannello è già pronto, senza necessità di lavorazioni intermedie

## PROTEZIONE

I pannelli in legno sono protetti dagli agenti atmosferici sia durante il trasporto, sia in cantiere. Le membrane evitano danni causati dall'acqua, dall'umidità o altri imprevisti, migliorando l'efficacia del processo di costruzione dell'edificio.

Grazie all'autoadesione e senza la necessità di fissaggio meccanico e ulteriori nastri sigillanti, la posa risulta immediata e rapida anche in cantiere.

*Facilità di posa senza necessità di nastri*

*Protezione completa dai danni causati dall'acqua e agenti atmosferici*

*Aderenza veloce e sicura*

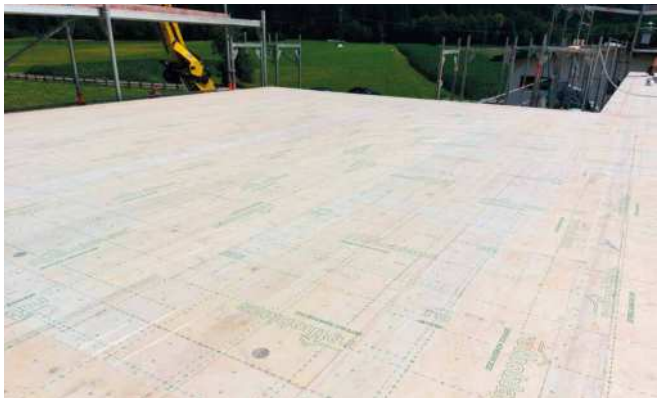

*Antiscivolo e protezione pannelli*

## TUTTI I VANTAGGI

- RISPARMIO DI TEMPO: prefabbricato è più veloce
- RISPARMIO ECONOMICO: meno manodopera di montaggio, meno rischi di danneggiamento
- SICUREZZA: le membrane sono antiscivolo, ad alta grammatura, adatte a diversi contesti applicativi
- POSSIBILITÀ DI SOLLEVAMENTO: le membrane sono idonee anche per sistemi di sollevamento a vuoto (previo test in stabilimento)
- PERSONALIZZAZIONE: tutte le membrane autoadesive sono personalizzabili in termini di brand, grammatura e dimensioni

# MEMBRANE ADESIVE

## DEFENCE ADHESIVE

CLT · SEE THROUGH

| | | |
|---|---|---|
| **Permeabilità al vapore** | TRASPIR ● BARRIER | |
| **Composizione** | EVA/PP/colla/liner | **Misure disponibili** |
| **Tipo di colla** | riposizionabile in pochi minuti | 1,55/0,99/0,49/0,385 m |

## DEFENCE ADHESIVE SPEEDY

NO LINER · SEE THROUGH

| | | |
|---|---|---|
| **Permeabilità al vapore** | TRASPIR ● BARRIER | |
| **Composizione** | EVA/PP/colla | **Misure disponibili** |
| **Tipo di colla** | riposizionabile in pochi minuti | 1,55/0,49/0,385 m |

## DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO

DURABILITY · BREATHABLE · SEE THROUGH

| | | |
|---|---|---|
| **Permeabilità al vapore** | ● TRASPIR BARRIER | |
| **Composizione** | PU/PP/colla/liner | **Misure disponibili** |
| **Tipo di colla** | traspirante, molto stabile e durevole | 1,55/0,99/0,49/0,385 m |

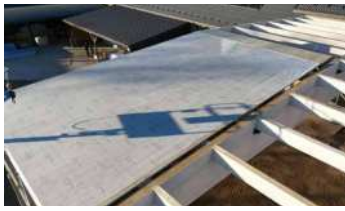

## DEFENCE ADHESIVE REMOVABLE

UV PROTECTION · REMOVABLE

| | | |
|---|---|---|
| **Permeabilità al vapore** | TRASPIR BARRIER ● | |
| **Composizione** | PP/colla/liner | **Misure disponibili** |
| **Tipo di colla** | rimovibile | 1,55/0,385 m |

## BARRIER ALU NET ADHESIVE 300

B-s1,d0 · RADON BARRIER · REFLECTIVE 70%

| | | |
|---|---|---|
| **Permeabilità al vapore** | TRASPIR BARRIER ● | |
| **Composizione** | PET/AL/PE/grid/PE/colla/liner | **Misure disponibili** |
| **Tipo di colla** | riposizionabile in pochi minuti | 1,45/0,36 m |

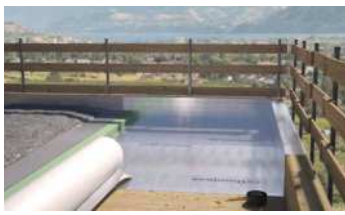

## VAPOR ADHESIVE 260

ABRASION RESISTANCE

| | | |
|---|---|---|
| **Permeabilità al vapore** | TRASPIR ● BARRIER | |
| **Composizione** | PP/PP/PP/colla/liner | **Misure disponibili** |
| **Tipo di colla** | traspirante, molto stabile e durevole | 1,45/0,36 m |

## TRASPIR ADHESIVE 260

BREATHABLE · ABRASION RESISTANCE

| | | |
|---|---|---|
| **Permeabilità al vapore** | ● TRASPIR BARRIER | |
| **Composizione** | PP/PP/PP/colla/liner | **Misure disponibili** |
| **Tipo di colla** | traspirante, molto stabile e durevole | 1,45/0,36 m |

## TRASPIR EVO UV ADHESIVE

B-s1,d0 · BREATHABLE · OPEN JOINT 5000h UV

| | | |
|---|---|---|
| **Permeabilità al vapore** | ● TRASPIR BARRIER | |
| **Composizione** | PP/PU/colla/liner | **Misure disponibili** |
| **Tipo di colla** | traspirante, molto stabile e durevole | 1,45/0,36 m |

# CONSIGLI DI POSA

VIDEO

## APPLICAZIONE IN STABILIMENTO

Pulire la superficie.

Srotolare la membrana e applicarla al pannello. Usare un roller per migliorare l'adesione al supporto.

Rimuovere lo strato di separazione e farlo aderire al supporto dall'alto verso il basso.

Rimuovere il secondo strato di separazione e farlo aderire al supporto dal centro del foglio.

La prelavorazione in stabilimento semplifica le fasi di posa, con un notevole risparmio di tempo e risorse.

La membrana adesiva deve avvolgere l'intero pannello.

Idonee per sistemi di sollevamento a vuoto.

I pannelli così preparati sono facilmente trasportabili in cantiere.

## SOVRAPPOSIZIONE IN STABILIMENTO

Sovrapposizione minima di 150 mm per l'applicazione verticale o orizzontale. Usare un roller per migliorare l'adesione al supporto.

Rimuovere entrambi gli strati di separazione e farli aderire al supporto.

## GIUNZIONE IN CANTIERE

Giunto verticale. Avvicinare i pannelli per unirli in cantiere.

Unire i pannelli in cantiere utilizzando FLEXI60 o SPEEDY60 sui giunti verticali. Utilizzare un roller per migliorare l'adesione del nastro al supporto.

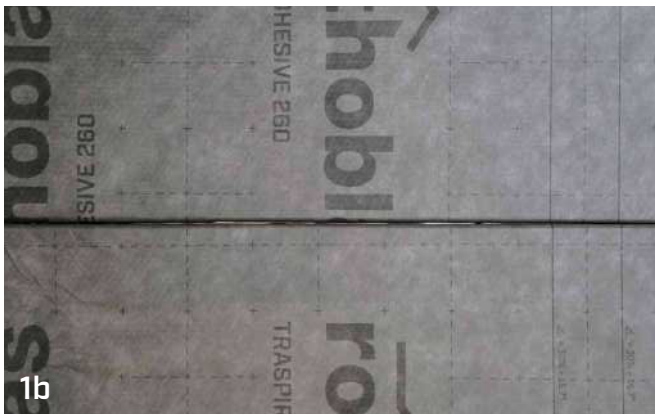


Giunto orizzontale. Avvicinare i pannelli per unirli in cantiere.

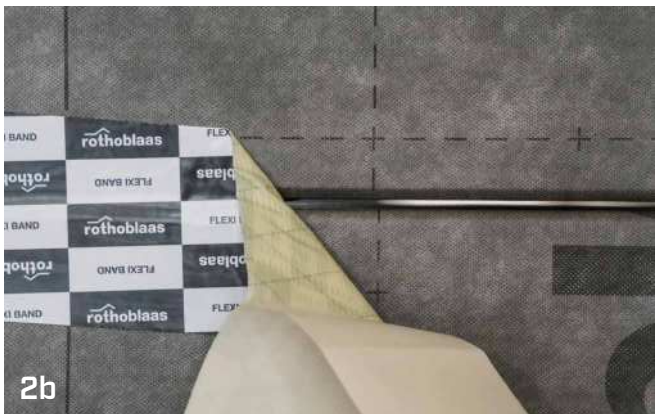


Utilizzare FLEXI60 o SPEEDY60 sui giunti orizzontali in cantiere. Per aumentare la sicurezza dei giunti orizzontali, utilizzare FLEXI100, FLEXI5050, FLEXI7575, SPEEDY100 o SPEEDY150. Utilizzare un roller per migliorare l'adesione del nastro al supporto.

## PRODOTTI CORRELATI

### SPEEDY BAND

NASTRO MONOADESIVO UNIVERSALE SENZA PELLICOLA DI SEPARAZIONE

### FLEXI BAND

NASTRO MONOADESIVO UNIVERSALE AD ALTA ADESIVITÀ

## CONSIGLI DI POSA

VIDEO

### APPLICAZIONE SU SOLAIO

1

2

3

4

5

6

### SIGILLATURA SISTEMI DI FISSAGGIO

1

2

| | |
|---|---|
| 1 | SPEEDY BAND 300, FLEXI BAND, PLASTER BAND |
| 2 | PROTECT, BYTUM BAND<br>PRIMER SPRAY, PRIMER |

## CONSIGLI DI POSA

### APPLICAZIONE A PARETE

Tagliare le aperture delle finestre.

Applicare la membrana.

Sigillare la finestra con il nastro adesivo Rothoblaas.

Sigillare i giunti della finestra all'interno e all'esterno.

## CONSIGLI DI POSA

VIDEO

### APPLICAZIONE SU SOLAIO

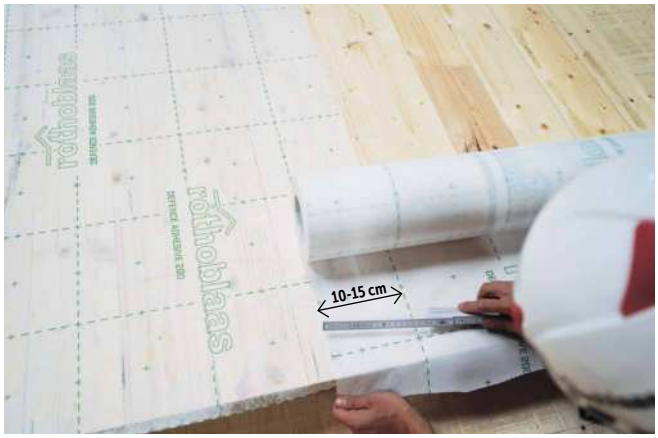

## CONSIGLI DI POSA

### SIGILLATURA DI CAVI E TUBI CORRUGATI PASSANTI (MANICA FLEX O MANICA PLASTER)

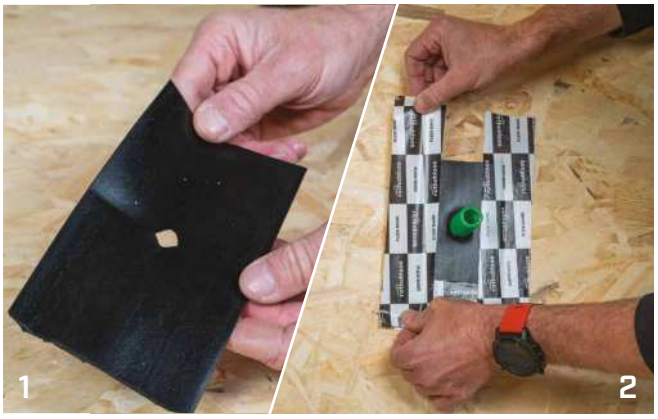

### SIGILLARE LA PENETRAZIONE DEI TUBI (BLACK BAND)

**Rotho Blaas Srl**

Via dell'Adige N.2/1 | 39040, Cortaccia (BZ) | Italia
Tel: +39 0471 81 84 00 | Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.it