

## SPARREN-PFETTEN-ANKER

## HOLZ-HOLZ


Ideal für die Befestigung von Dachsparren an Wandbalken. Die CE-Kennzeichnung nach ETA garantiert einen sicheren Einsatz.

## NUR EIN MODELL

Das gleiche Modell kann auf der rechten oder linken Seite des Balkens montiert werden. Für jede Verbindung werden zwei Anschlagpunkte empfohlen.

## STURMSICHER

Geeignet für die Übertragung von Zugkräften, die durch Windsog oder Stürme verursacht werden.

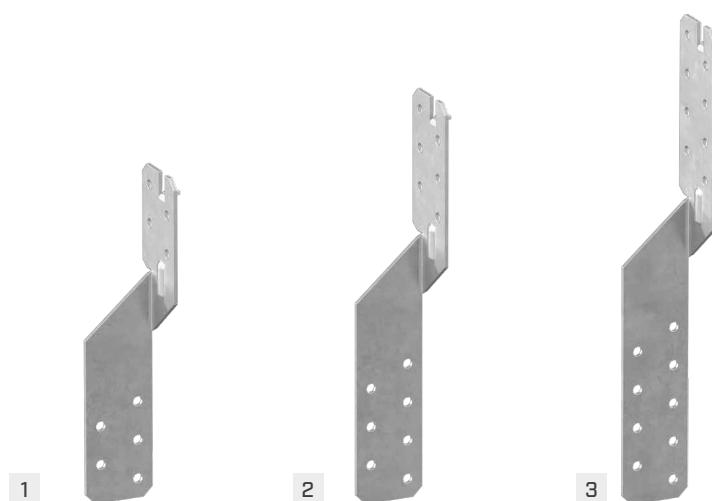

## ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

| ART.-NR. | L<br>[mm] | B<br>[mm] | s<br>[mm] | n Ø5<br>[Stk.] | Stk. |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|------|
| 1 SPU170 | 170       | 36        | 2         | 9              | 100  |
| 2 SPU210 | 210       | 36        | 2         | 13             | 100  |
| 3 SPU250 | 250       | 36        | 2         | 17             | 100  |


## STÄRKE [mm]

2,0 mm

## HÖHE [mm]

170, 210 und 250 mm

## GEOMETRIE

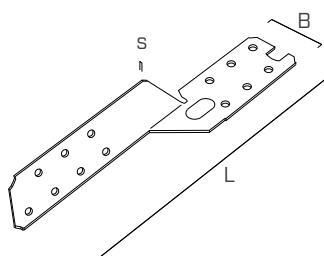

## MATERIAL

S250  
Z275

Kohlenstoffstahl S250GD + Z275

## NUTZUNGSKLASSE

SC1 SC2



## ANWENDUNGSBEREICHE

Winkelverbinder zur Verhinderung eines Abhebens von Holzelementen.

## Anwendung:

- Massiv- und Brettschichtholz
- LVL
- andere Holzwerkstoffe