


VRUT ROZPĚRNÝ DŘEVO/ZDIVO

ODDĚLENÝ DVOJITÝ ZÁVIT

Závít pod hlavou vrutu se speciálně navrženou geometrií pro vytvoření a nastavení prostoru mezi profily, které se mají upevnit.

UPEVNĚNÍ NA ZDIVO

Závít pod hlavou vrutu s větším průměrem pro možnost montáže na zdivo s použitím plastové hmoždinky.

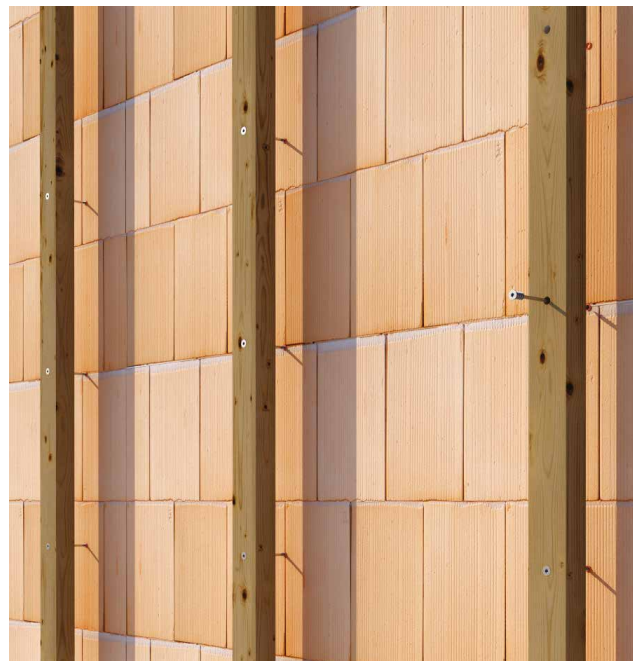

PRŮMĚR [mm]

B **6** 9

DĚLKA [mm]

80 **80 120** 520

TŘÍDA PROVOZU

SC1 SC2

ATMOSFÉRICKÁ KOROZIVITA

C1 C2


KOROZIVITA DŘEVA

T1 T2

MATERIÁL

Zn
ELECTRO
PLATED

uhlíková ocel s galvanickým pozinkováním

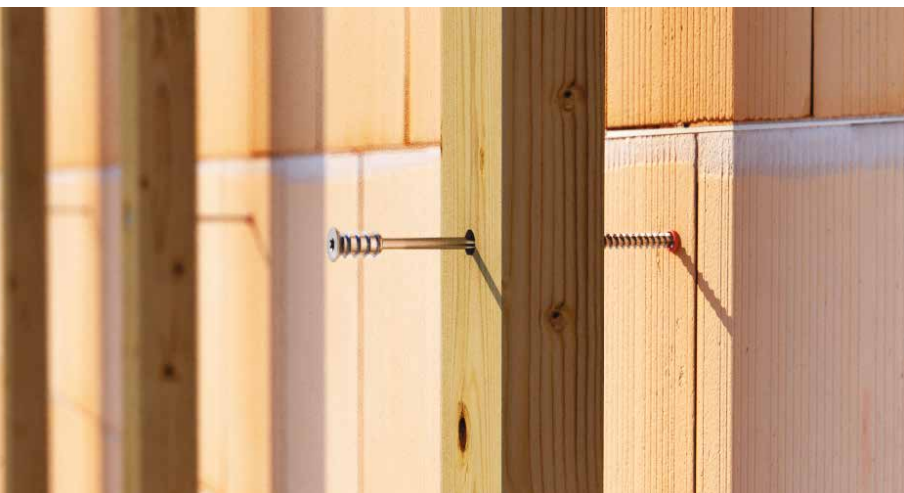

OBLASTI POUŽITÍ

Oddělený dvojitý závít je ideální pro nastavení polohy dřevěných prvků na betonových podpěrách (s použitím plastových hmoždinek) a vytvoření správné kolmosti; optimální i pro vyrovnaní obložení na stěnách, podlahách a snížených stropích.

KÓDY A ROZMĚRY


d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	ks.
6 TX 30	DRT680	80	50	100
	DRT6100	100	70	100
	DRT6120	120	70	100

NYLONOVÁ HMOŽDINKA NDK GL

KÓD	d_0 [mm]	L [mm]	ks.
NDKG840	8	40	100

Pro upevnění na beton nebo zdivo se doporučuje použití nylonové hmoždinky NDK GL.



ROZMĚRY

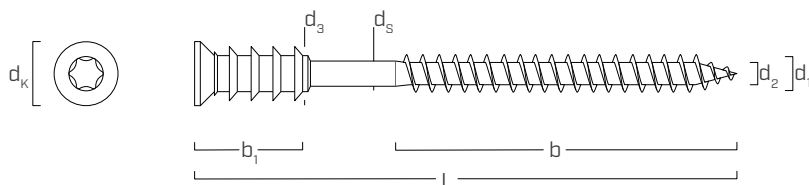


Průměr vrtu	d_1	[mm]	6
Průměr hlavy	d_k	[mm]	12,00
Průměr jádra	d_2	[mm]	3,90
Průměr stopky	d_5	[mm]	4,35
Průměr závitu pod hlavou	d_3	[mm]	9,50
Délka hlava + nákrůžek	b_1	[mm]	20,0
Průměr díry beton/zdivo	d_v	[mm]	8,0

INSTALACE


Vyberte si délku vrtu tak, aby byl závit úplně zasunut do podpěry beton/zdivo.

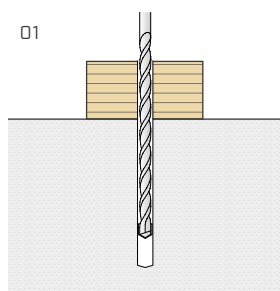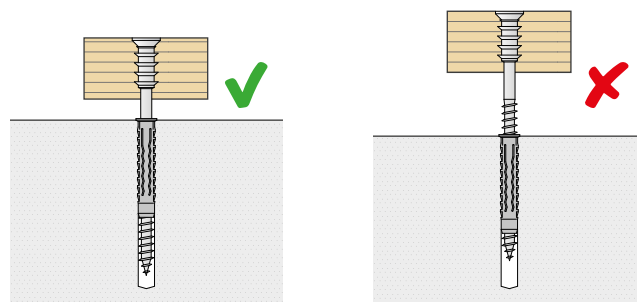


Vyvrtejte prvky s průměrem $d_v = 8,0$ mm.

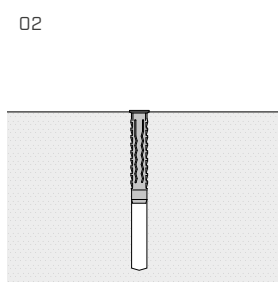


Vložte do podpěry nylonovou hmoždinku NDK GL.

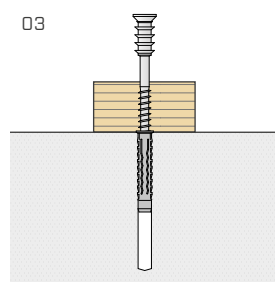


Umístěte vrt DRT.

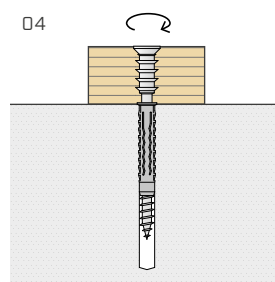

Upevněte lištu zašroubováním vrtu tak, aby byla hlava v rovině s dřevěným prvkem.

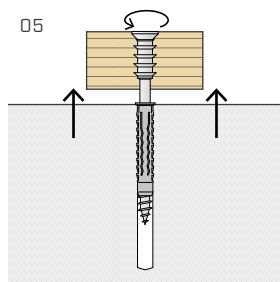

Uvolněte vrt s ohledem na požadovanou vzdálenost.

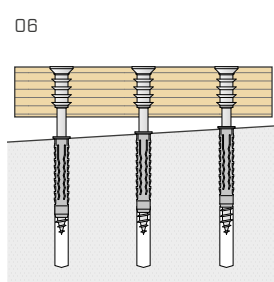

Nastavte obdobným způsobem další vrty na úroveň konstrukce.