

SUPPORT

REGULOWANY WSPORNIK DO TARASÓW

TRZY WERSJE

Wersja Small (SUP-S) pozwala na podniesienie do 37 mm, wersja Medium (SUP-M) do 220 mm i wersja Large (SUP-L) do 1025 mm. Wszystkie wersje mają regulację wysokości.

WYTRZYMAŁY

Masywny system odpowiedni do znacznych obciążeń. Wersje Small (SUP-S) i Medium (SUP-M) wytrzymują nacisk do 400 kg. Wersja Large (SUP-L) wytrzymuje nacisk do 1000 kg.

MODUŁOWOŚĆ

Wszystkie wersje mogą być wyposażone w specjalną końcówkę ułatwiającą mocowanie boczne lub górne do legara z drewna lub aluminium. Na zamówienie dostępny również adapter do kafelków.


NOWY SUP-L "ALL IN ONE"

Oprócz doskonałej możliwości regulacji i nośności, posiada uniwersalne i samopoziomujące końcówki, które mogą automatycznie skorygować nachylenie nierównych powierzchni montażowych do 5%. Za pomocą klucza SUPKEY wspornik można regulować od góry z zachowaniem maksymalnej stabilności w systemach podłogowych z płytek.



CALCULATION
TOOL

UŻYTKOWANIE

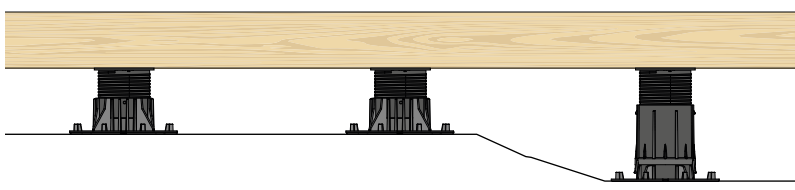

MATERIAŁ


PP

polipropylen (PP)



POLA ZASTOSOWAŃ

Wyniesienie i poziomowanie konstrukcji nośnej. Do użytku na zewnątrz.

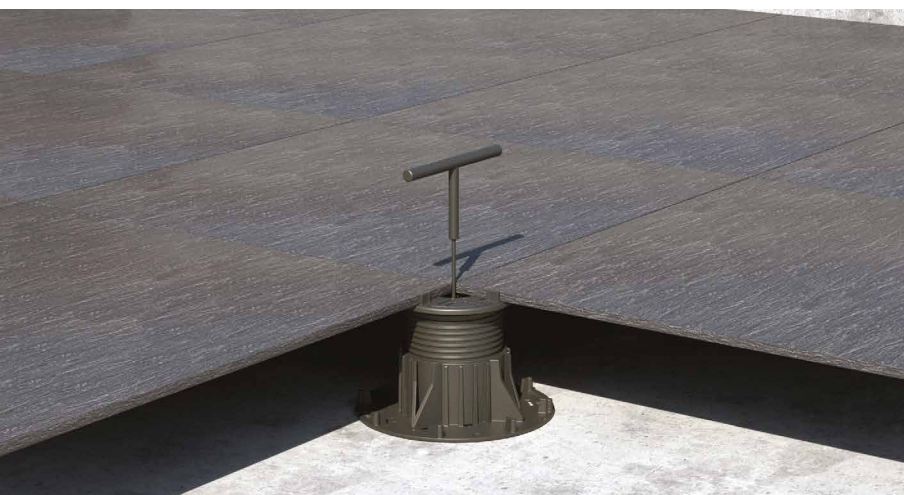

TRWAŁOŚĆ

Wykonany z materiału odpornego na promienie UV, co umożliwia użytkowanie w skrajnych warunkach atmosferycznych. Idealny w połączeniu z ALU TERRACE i wkrętami KKA, pozwalający stworzyć system o doskonałej trwałości.

REGULOWANY OD GÓRY


Dzięki SUPKEY jest regulowany od góry w celu zapewnienia maksymalnej stabilności w systemach podłóg z płytek.

KODY I WYMIARY SUP-S




KOD	Ø [mm]	H [mm]	szt.
1 SUPS2230	150	22 - 30	20
2 SUPS2840	150	28 - 40	20

KOŃCÓWKA WPUSTOWA DO SUP-S




KOD	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	szt.
1 SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20

KODY I WYMIARY SUP-M

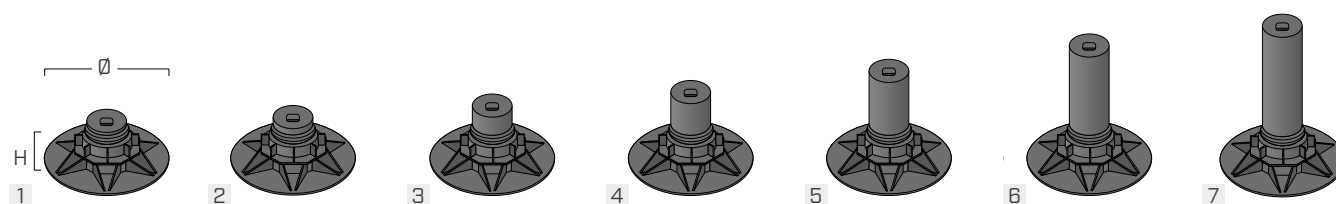


KOD	Ø [mm]	H [mm]	szt.
1 SUPM3550	200	35 - 50	25
2 SUPM5070	200	50 - 70	25
3 SUPM65100	200	65 - 100	25
4 SUPM95130	200	95 - 130	25
5 SUPM125160	200	125 - 160	25
6 SUPM155190	200	155 - 190	25
7 SUPM185220	200	185 - 220	25

KOŃCÓWKA WPUSTOWA DO SUP-M

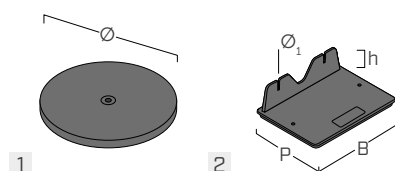


KOD	B x P x H [mm]	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	szt.
1 SUPMHEAD1	-	120	-	25
2 SUPMHEAD2	120 x 90 x 30	-	3 x 14	25

ELEMENTY PRZEDŁUŻAJĄCE I KOREKTORY NACHYLENIA DLA SUP-M

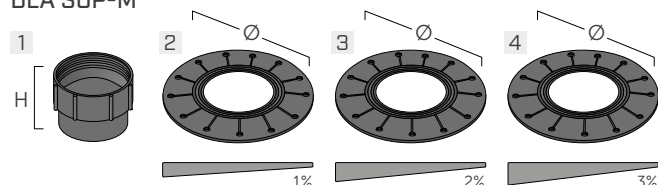

KOD	H [mm]	Ø [mm]	%	szt.
1 SUPMEXT30	30	-	-	25
2 SUPCORRECT1	-	200	1	20
3 SUPCORRECT2	-	200	2	20
4 SUPCORRECT3	-	200	3	20

KODY I WYMIARY SUP-L

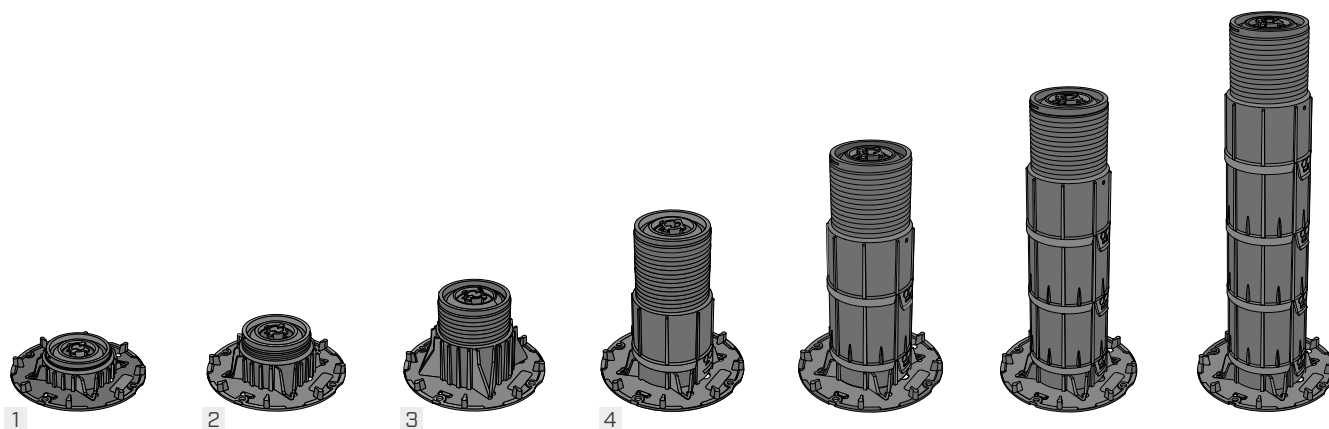


KOD	Ø [mm]	H [mm]	szt.
1 SUPL3750(*)	200	37 - 50	20
2 SUPL5075(*)	200	50 - 75	20
3 SUPL75125(*)	200	75 - 125	20
4 SUPL125225	200	125 - 225	20
5 SUPL225325	200	225 - 325	20
6 SUPL325425	200	325 - 425	20
7 SUPL425525	200	425 - 525	20
8 SUPL525625	200	525 - 625	20
9 SUPL625725	200	625 - 725	20
10 SUPL725825	200	725 - 825	20
11 SUPL825925	200	825 - 925	20
12 SUPL9251025	200	925 - 1025	20

(*) Bez możliwości użycia przedłużki SUPLEXT100.

Głowice należy zamawiać oddzielnie.


Kody 5-12 składają się z oznaczenia produktu SUPL125225 i liczby przedłużek SUPLEXT100, aby osiągnąć wskazany zakres wysokości.

GŁOWICE WPUSTOWE DO SUP-L

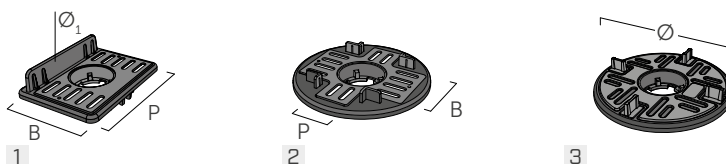

KOD	zastosowanie	B x P [mm]	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	szt.
1 SUPLHEAD1	łaty drewniane/aluminiowe	70 x 110	-	3 x 14	20
2 SUPLHEAD2	łaty drewniane/aluminiowe	60 x 40	-	-	20
3 SUPLHEAD3	płytki	-	120	-	20


AKCESORIA DO SUP-L

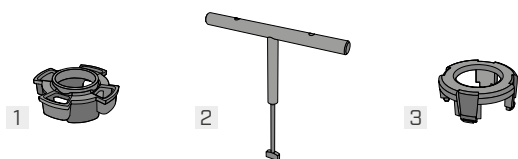

KOD	opis	szt.
1 SUPLRING1	pierścień blokujący przechyl	20
2 SUPLKEY	klucz do regulacji od góry	1
3 SUPLRING2	pierścień blokujący obrót	5


SUPLKEY i SUPLRING2 są kompatybilne tylko z głowicą SUPLHEAD3.
SUPLRING1 i SUPLRING2 są dostarczane razem z głowicami.

ELEMENTY PRZEDŁUŻAJĄCE I KOREKTORY NACHYLENIA DLA SUP-L

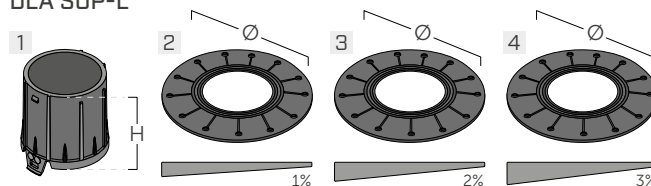


KOD	H [mm]	Ø [mm]	%	szt.
1 SUPLEXT100	100	-	-	20
2 SUPCORRECT1	-	200	1	20
3 SUPCORRECT2	-	200	2	20
4 SUPCORRECT3	-	200	3	20

■ INSTALACJA SUP-S Z KOŃCÓWKĄ SUPSLHEAD1

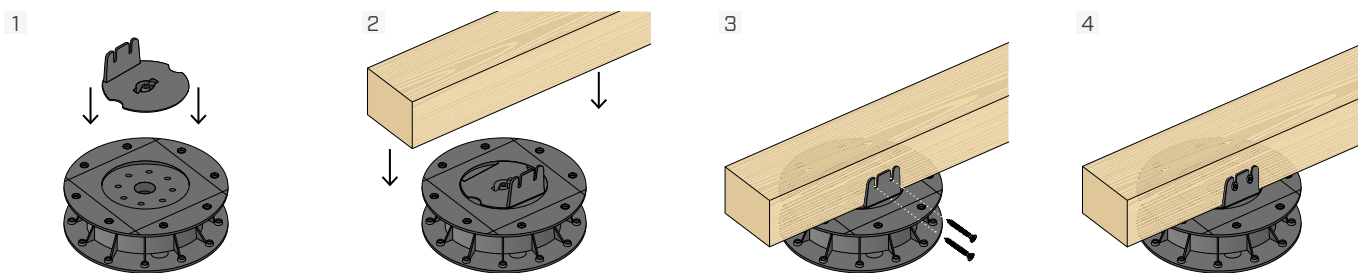


Umieścić końcówkę SUPSLHEAD1 na SUP-S i zamocować łatę przy użyciu wkrętów KKF o średnicy 4,5 mm.

■ INSTALACJA SUP-M Z KOŃCÓWKĄ SUPMHEAD2

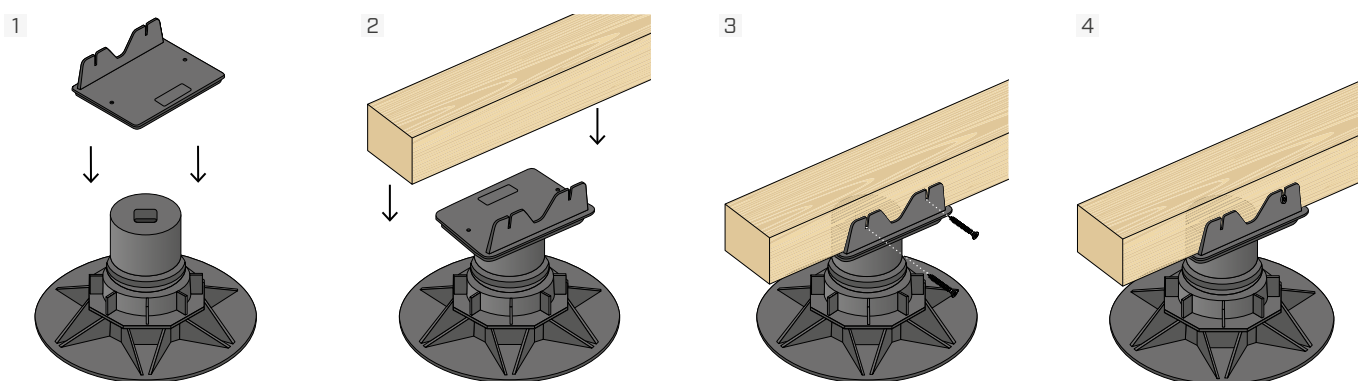


Umieścić końcówkę SUPMHEAD2 na SUP-M i zamocować bocznie łatę przy użyciu wkrętów KKF o średnicy 4,5 mm.

■ INSTALACJA SUP-M Z KOŃCÓWKĄ SUPMHEAD1

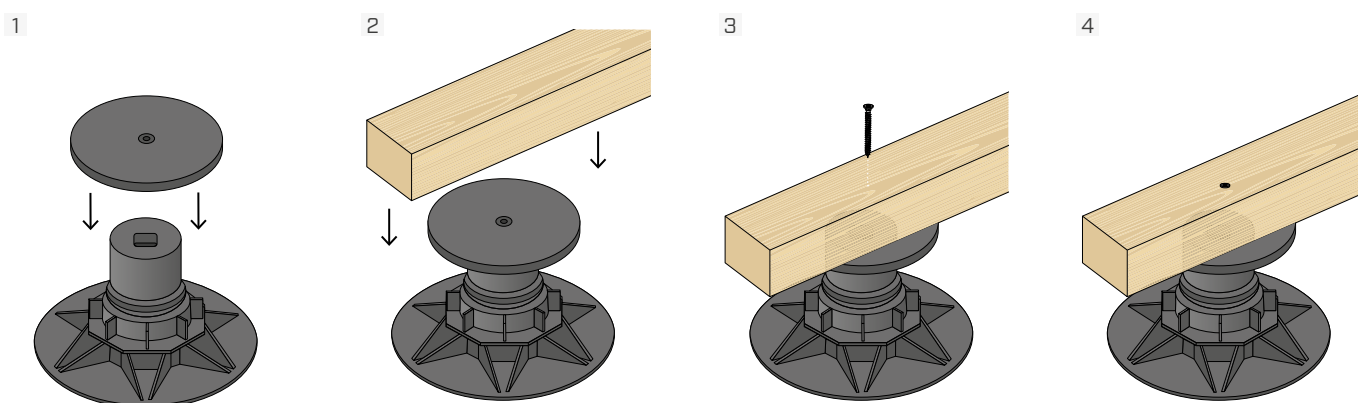


Umieścić końcówkę SUPMHEAD1 na SUP-M i zamocować łatę przy użyciu wkrętów KKF o średnicy 4,5 mm.

■ INSTALACJA SUP-L Z KOŃCÓWKĄ SUPLHEAD1

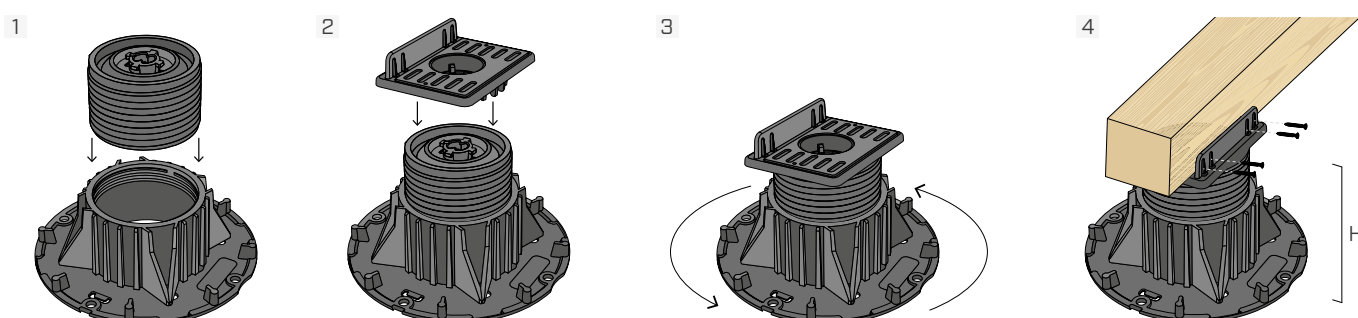


Umieścić końcówkę SUPLHEAD1 na SUP-L, wyregulować wysokość według potrzeby i zamocować bocznie łatę przy użyciu wkrętów KKF o średnicy 4,5 mm. Końcówka przechylna umożliwia samopoziomowanie podczas montażu dla nachyleń do 5%.

■ INSTALACJA SUP-L Z KOŃCÓWKĄ SUPLHEAD1 I SUPLRING1

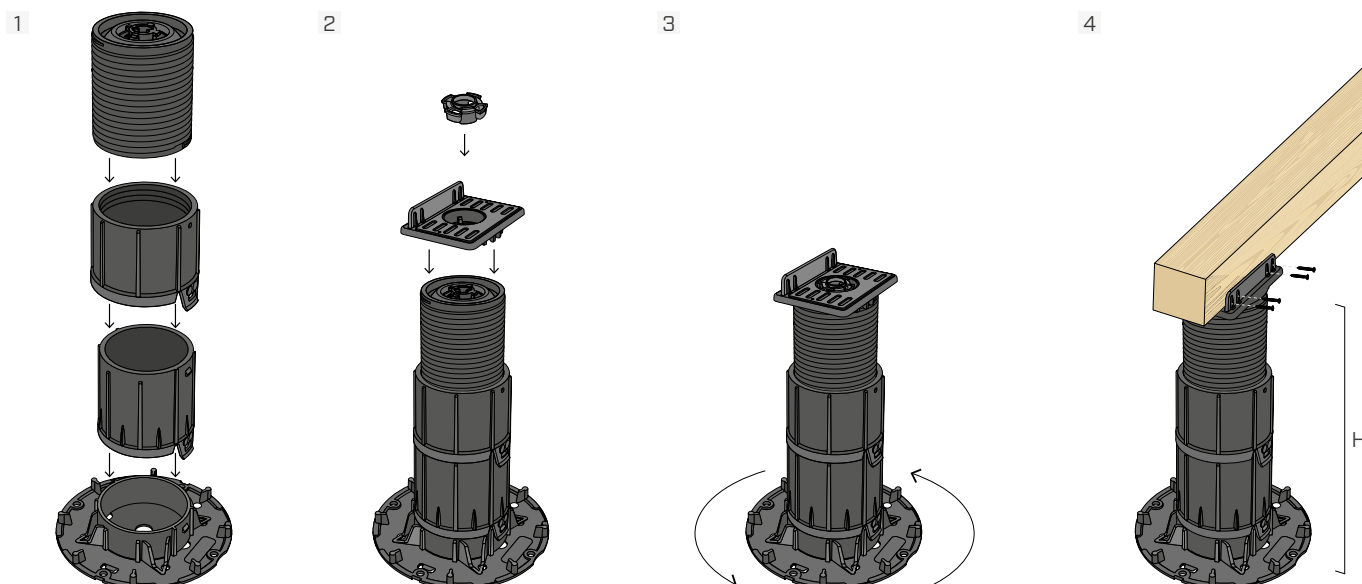


Jeżeli jest przewidziana, dodać przedłużkę SUPLEXT100 do wspornika SUP-L, a następnie zamocować końcówkę SUPLHEAD1. Aby zablokować przechyt końcówki samopoziomującej, należy umocować ją za pomocą SUPLRING1. Wyregulować wysokość według potrzeby i zamocować bocznie legar przy użyciu wkręta KKF o średnicy 4,5 mm.

■ INSTALACJA SUP-L Z KOŃCÓWKĄ SUPLHEAD2 I SUPLRING1

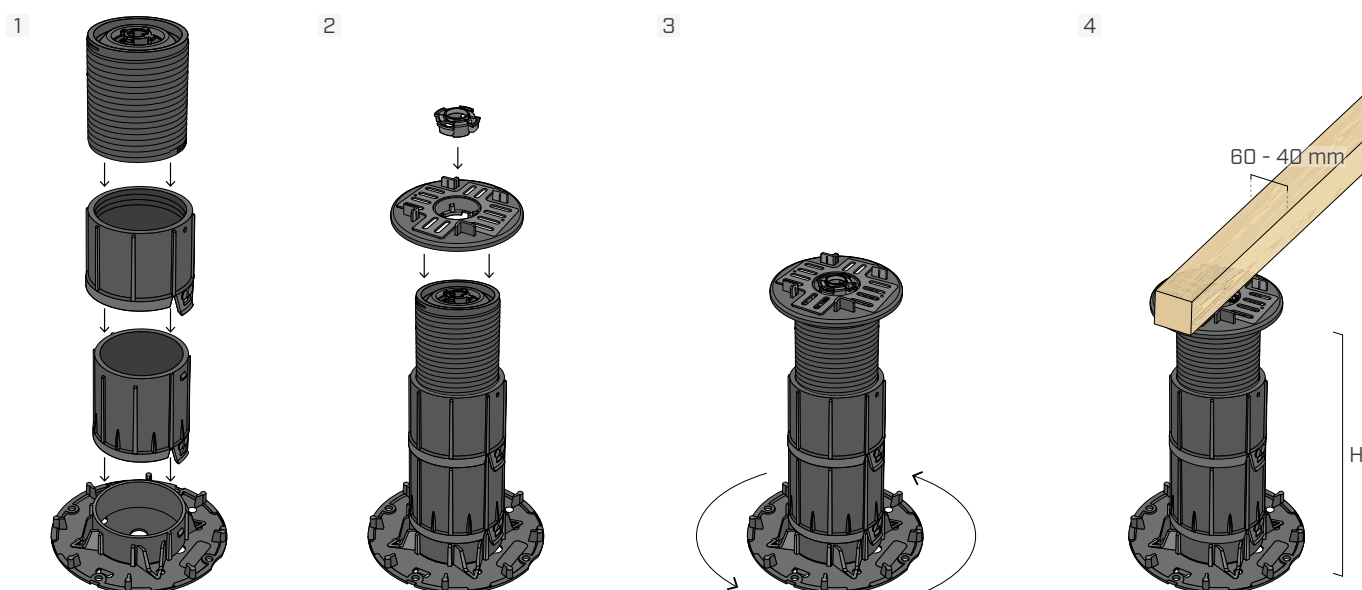


Jeżeli są przewidziane, dodać przedłużkę SUPLEXT100 do wspornika SUP-L, a następnie zamocować końcówkę SUPLHEAD2. Aby zablokować przechyt końcówki samopoziomującej, należy umocować ją za pomocą SUPLRING1. Wyregulować wysokość według potrzeb i umieścić legar wewnątrz żeber.

■ MONTAŻ SUP-L Z KOŃCÓWKĄ SUPLHEAD3 | REGULACJA WYSOKOŚCI OD GÓRY

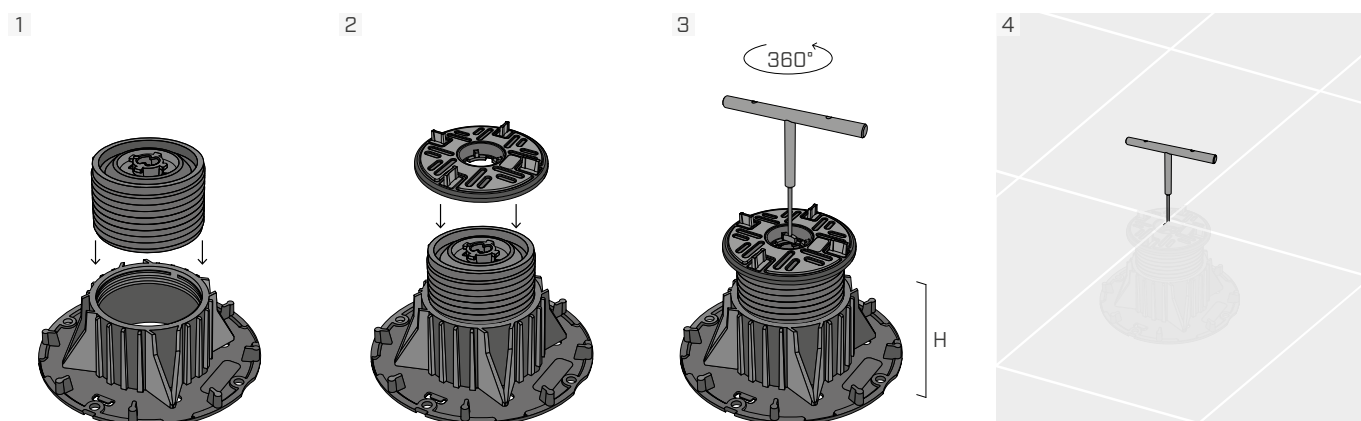


Umieścić końcówkę SUPLHEAD3 na SUP-L. Wyregulować wysokość wspornika za pomocą SUPLKEY. Umieścić płytki na wspornikach. Wy-
poziomować podłogę, regulując wysokość wsporników od góry za pomocą SUPLKEY, bez konieczności usuwania już ułożonych płytek.
Końcówka przechylna umożliwia samopoziomowanie podczas montażu dla nachyleń do 5%.

■ MONTAŻ SUP-L Z KOŃCÓWKĄ SUPLHEAD3 | REGULACJA WYSOKOŚCI OD DOŁU

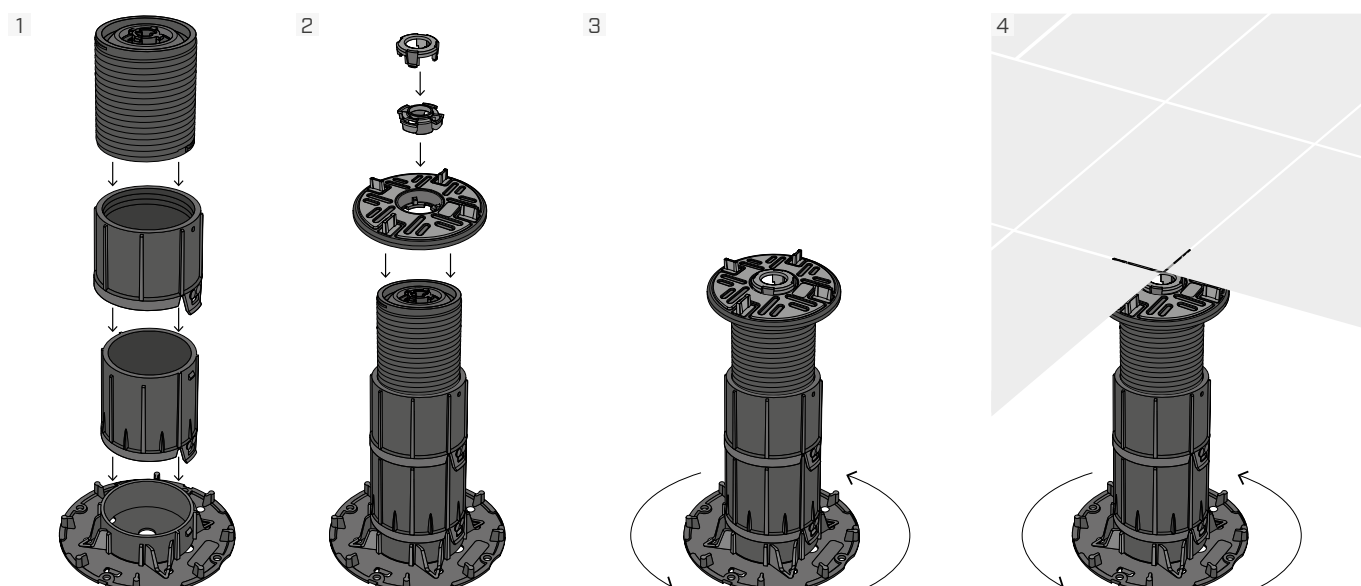


Jeżeli jest przewidziana, dodać przedłużkę SUPLEXT100 do wspornika SUP-L, a następnie zamocować końcówkę SUPLHEAD3. Aby zablo-
kować przechył końcówki samopoziomującej, należy umocować ją za pomocą SUPLRING1. Umieścić SUPLRING2. Wyregulować wyso-
kość zgodnie z wymaganiami i ustawić podłogę.

■ KODY I WYMIARY ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH

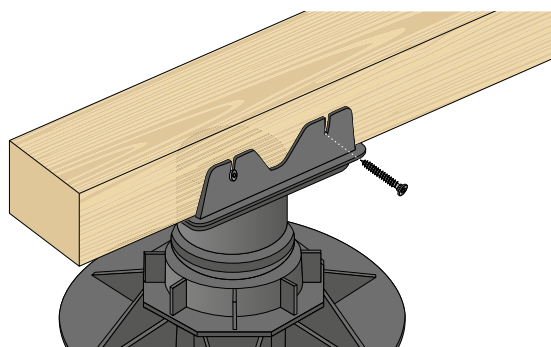

KKF AISI410



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	szt.
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200
	KKF4545	45	200
	KKF4550	50	200
	KKF4560	60	200
	KKF4570	70	200

■ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

